

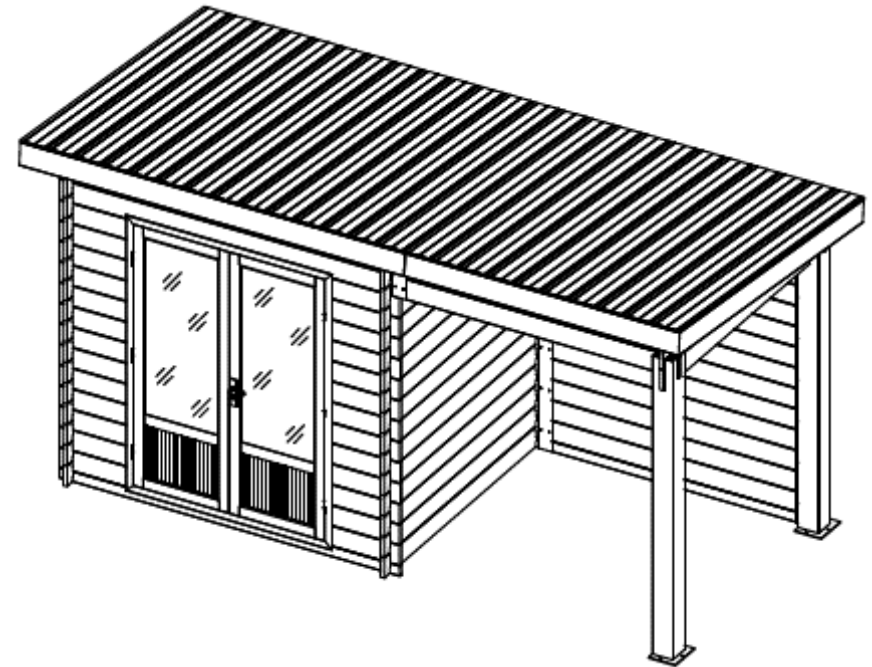



Montageanleitung

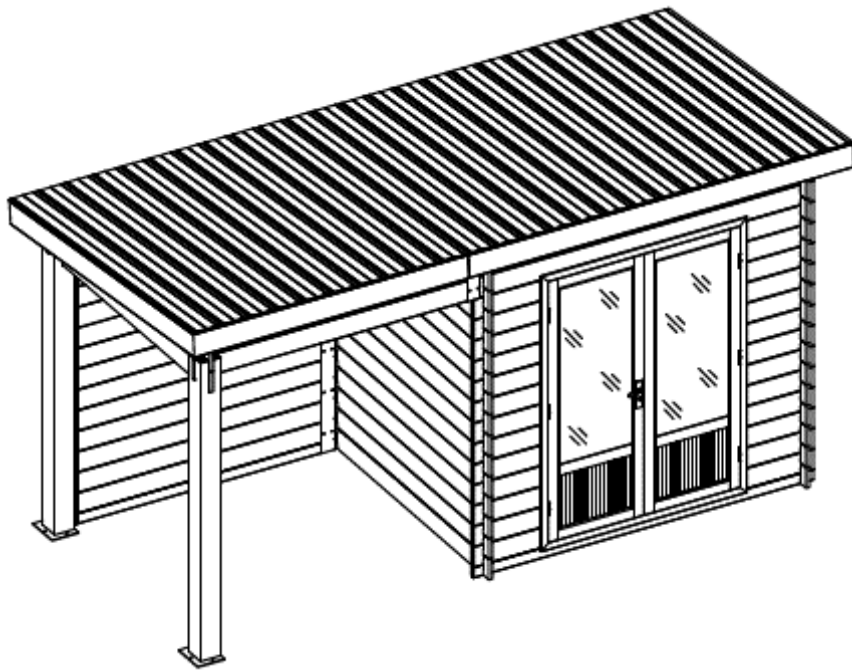




Das Anbaudach kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Die folgenden Montageschritte gelten für die Anbringung auf beiden Seiten.

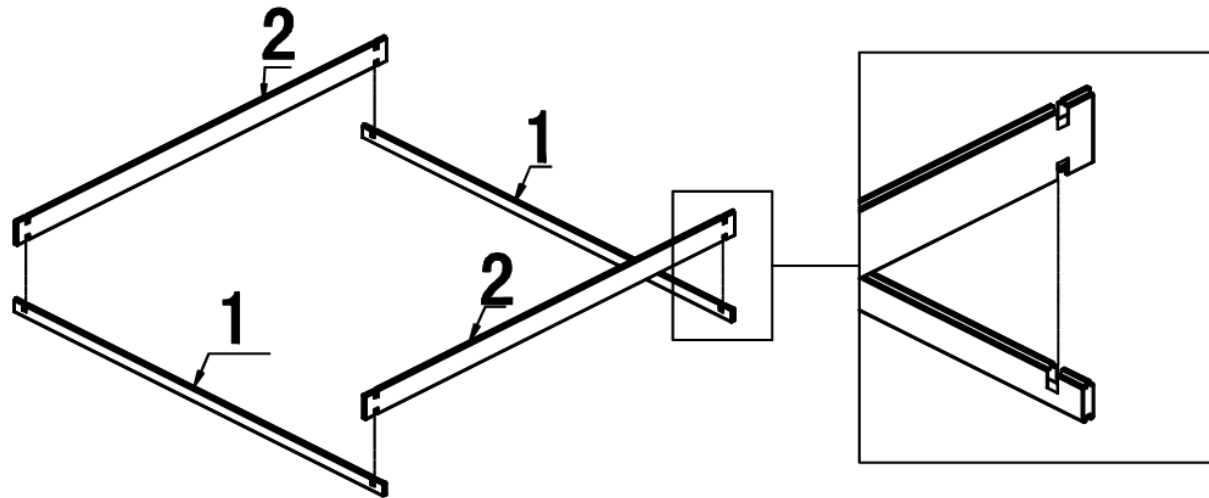


Die WPC-Bohlen sollten auf einem ebenen, wasser-undurchlässigen und harten Untergrund montiert werden. Stecken Sie die Teile 1 und 2 ineinander.

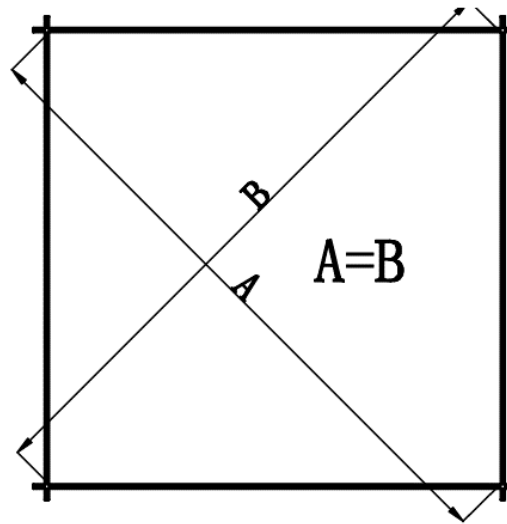


Sobald Sie die Alu-Bohlen ineinander gesteckt haben, messen Sie die Diagonale und stellen sicher, dass $A=B$ ist.

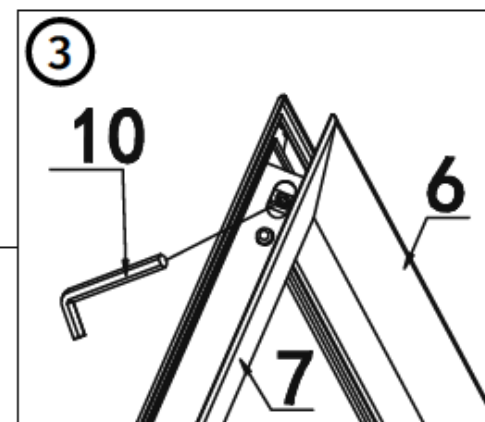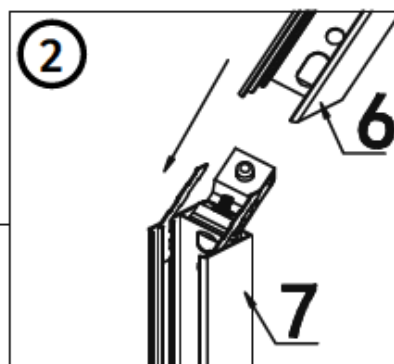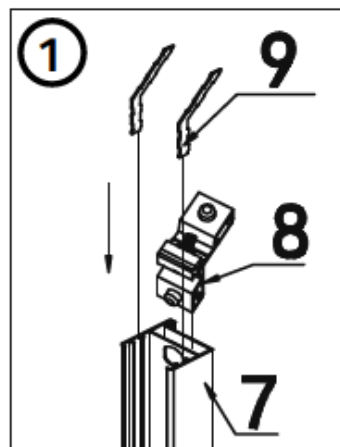


Befestigen Sie den Türrahmen. Dazu benutzen Sie einen Sechskantschlüssel.

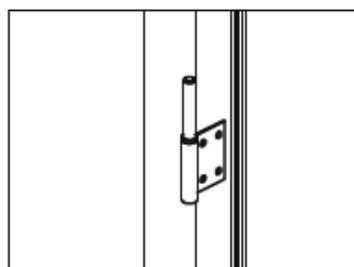



Vergewissern Sie sich, dass die Türscharniere nach außen gerichtet sind, da sich die Tür nach außen öffnet.

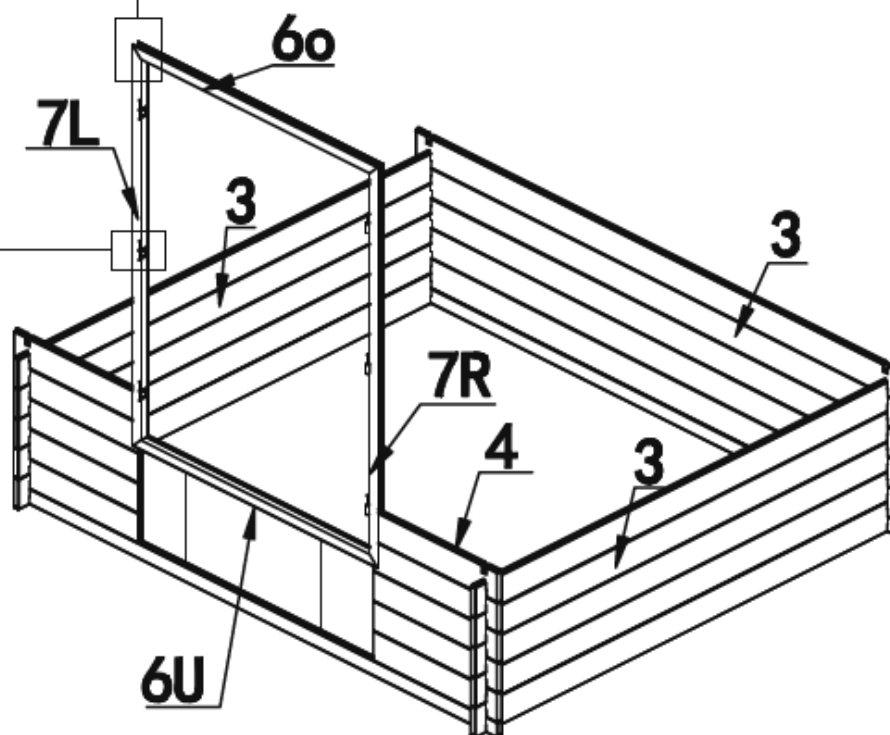

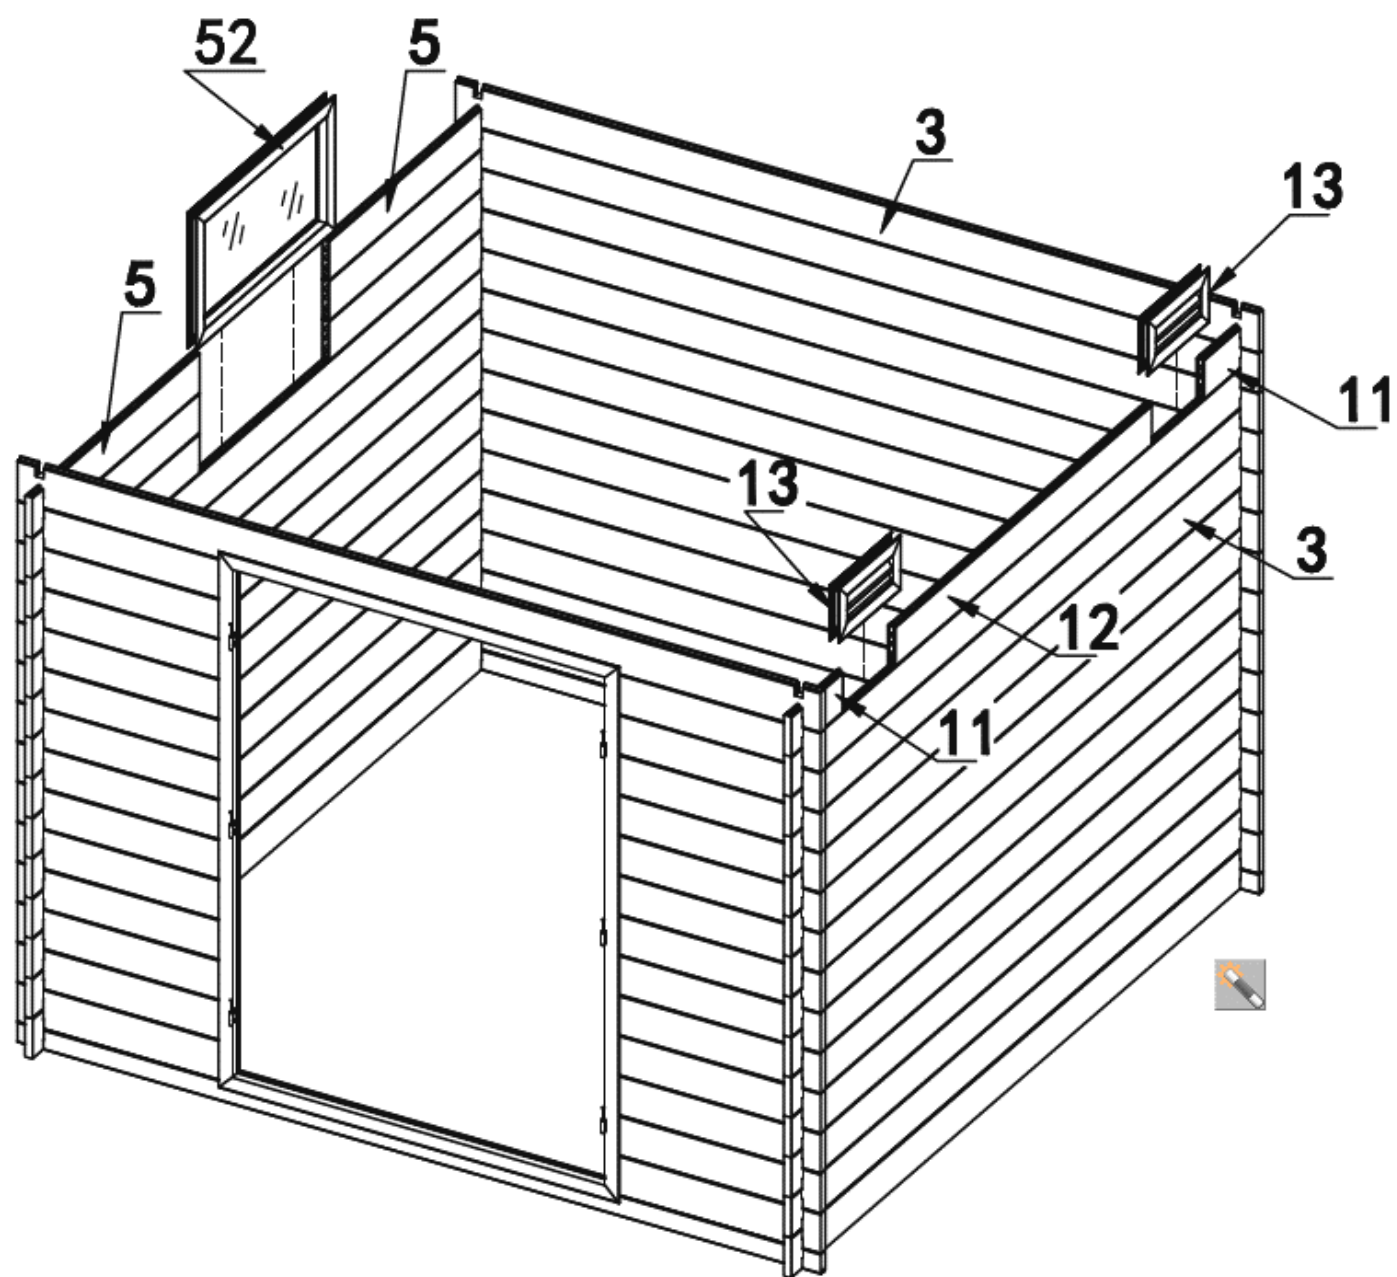


Achten Sie darauf, dass die Diagonale des Türrahmens gleich ist. Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm Durchmesser, um die Löcher vorzubohren und nutzen Sie die Schrauben zum Befestigen.

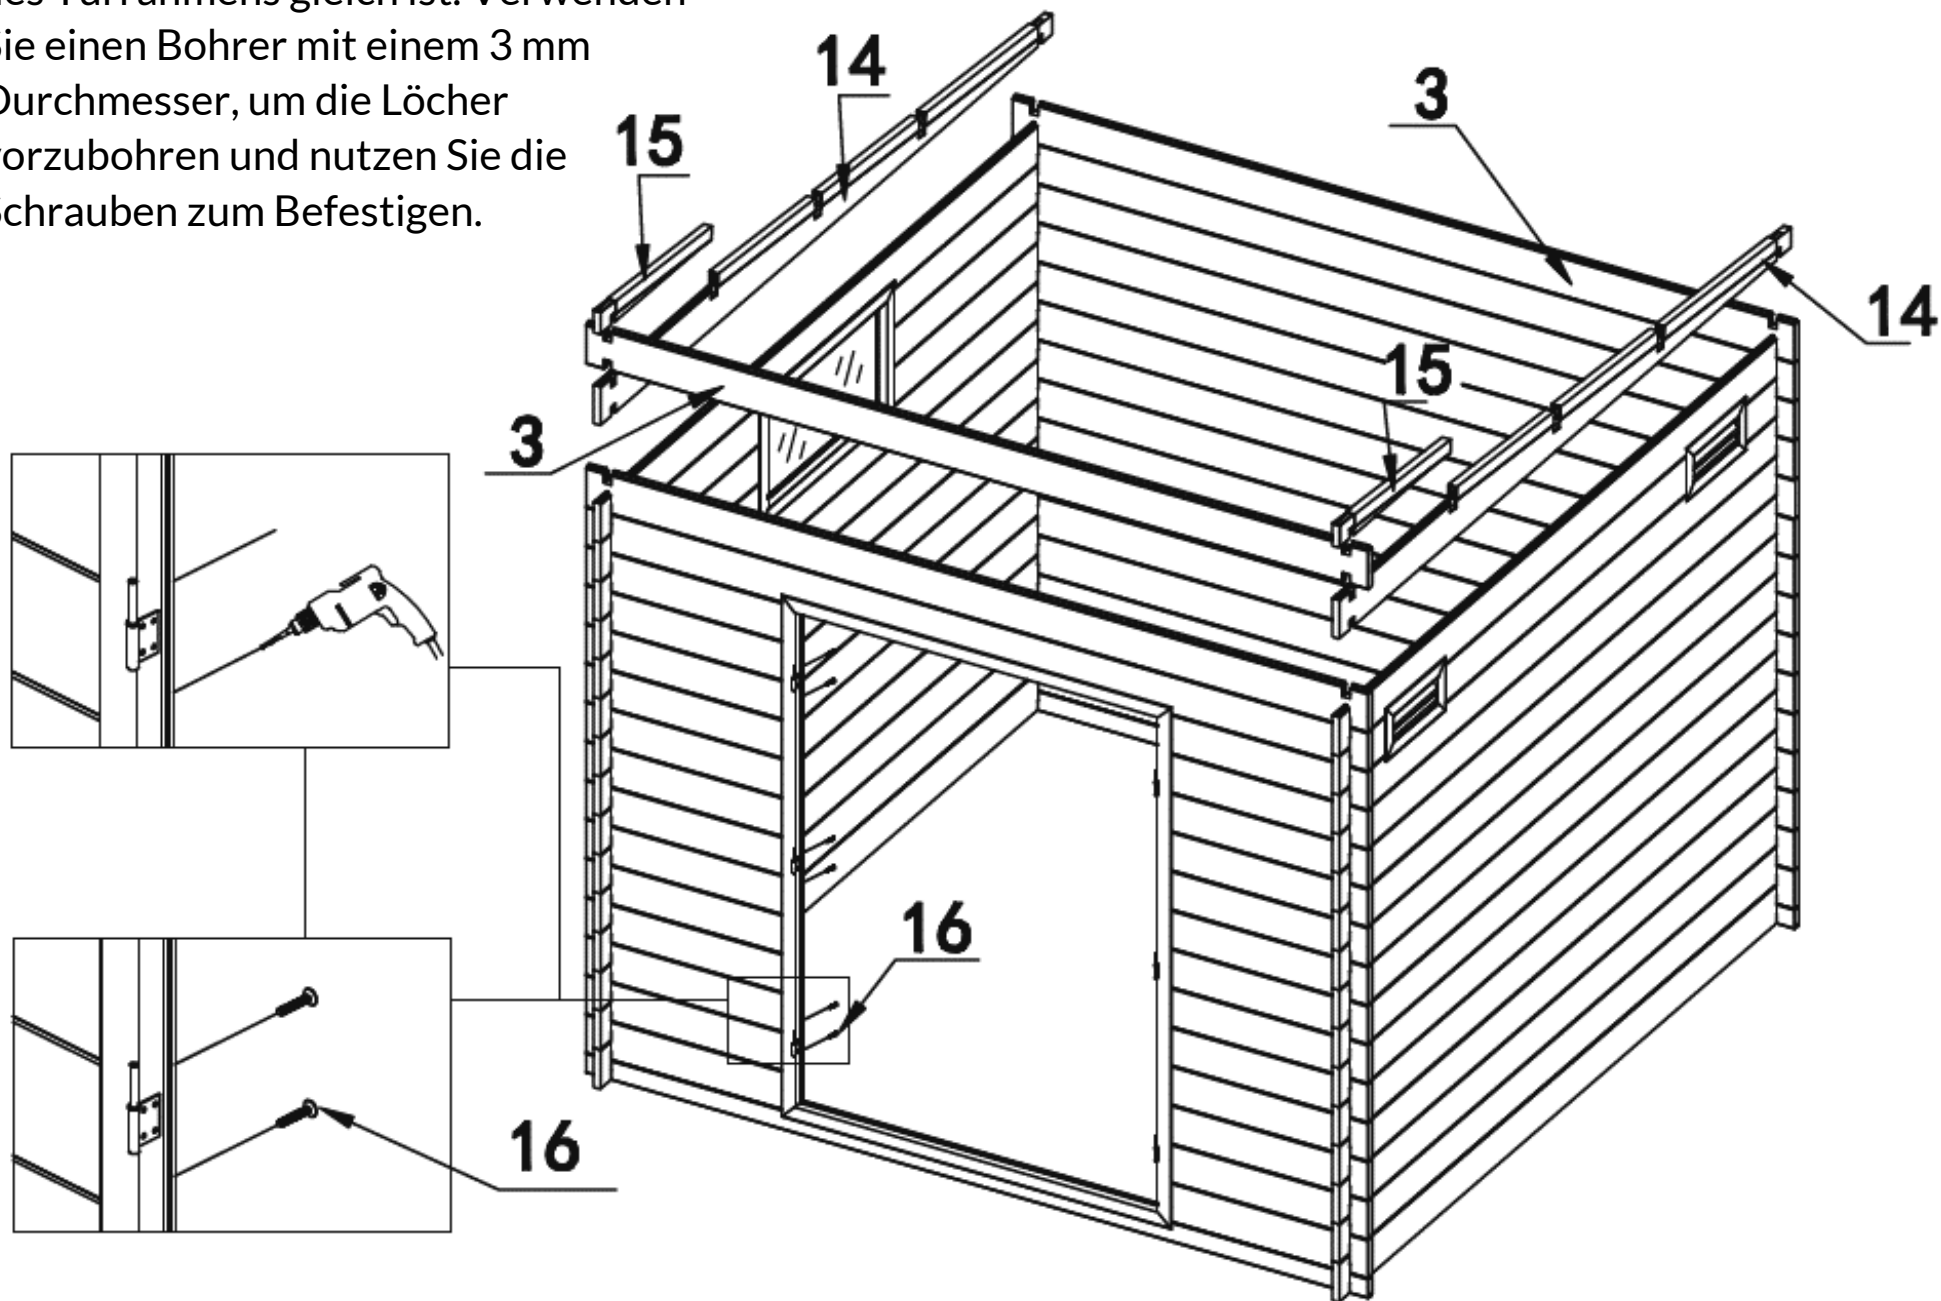


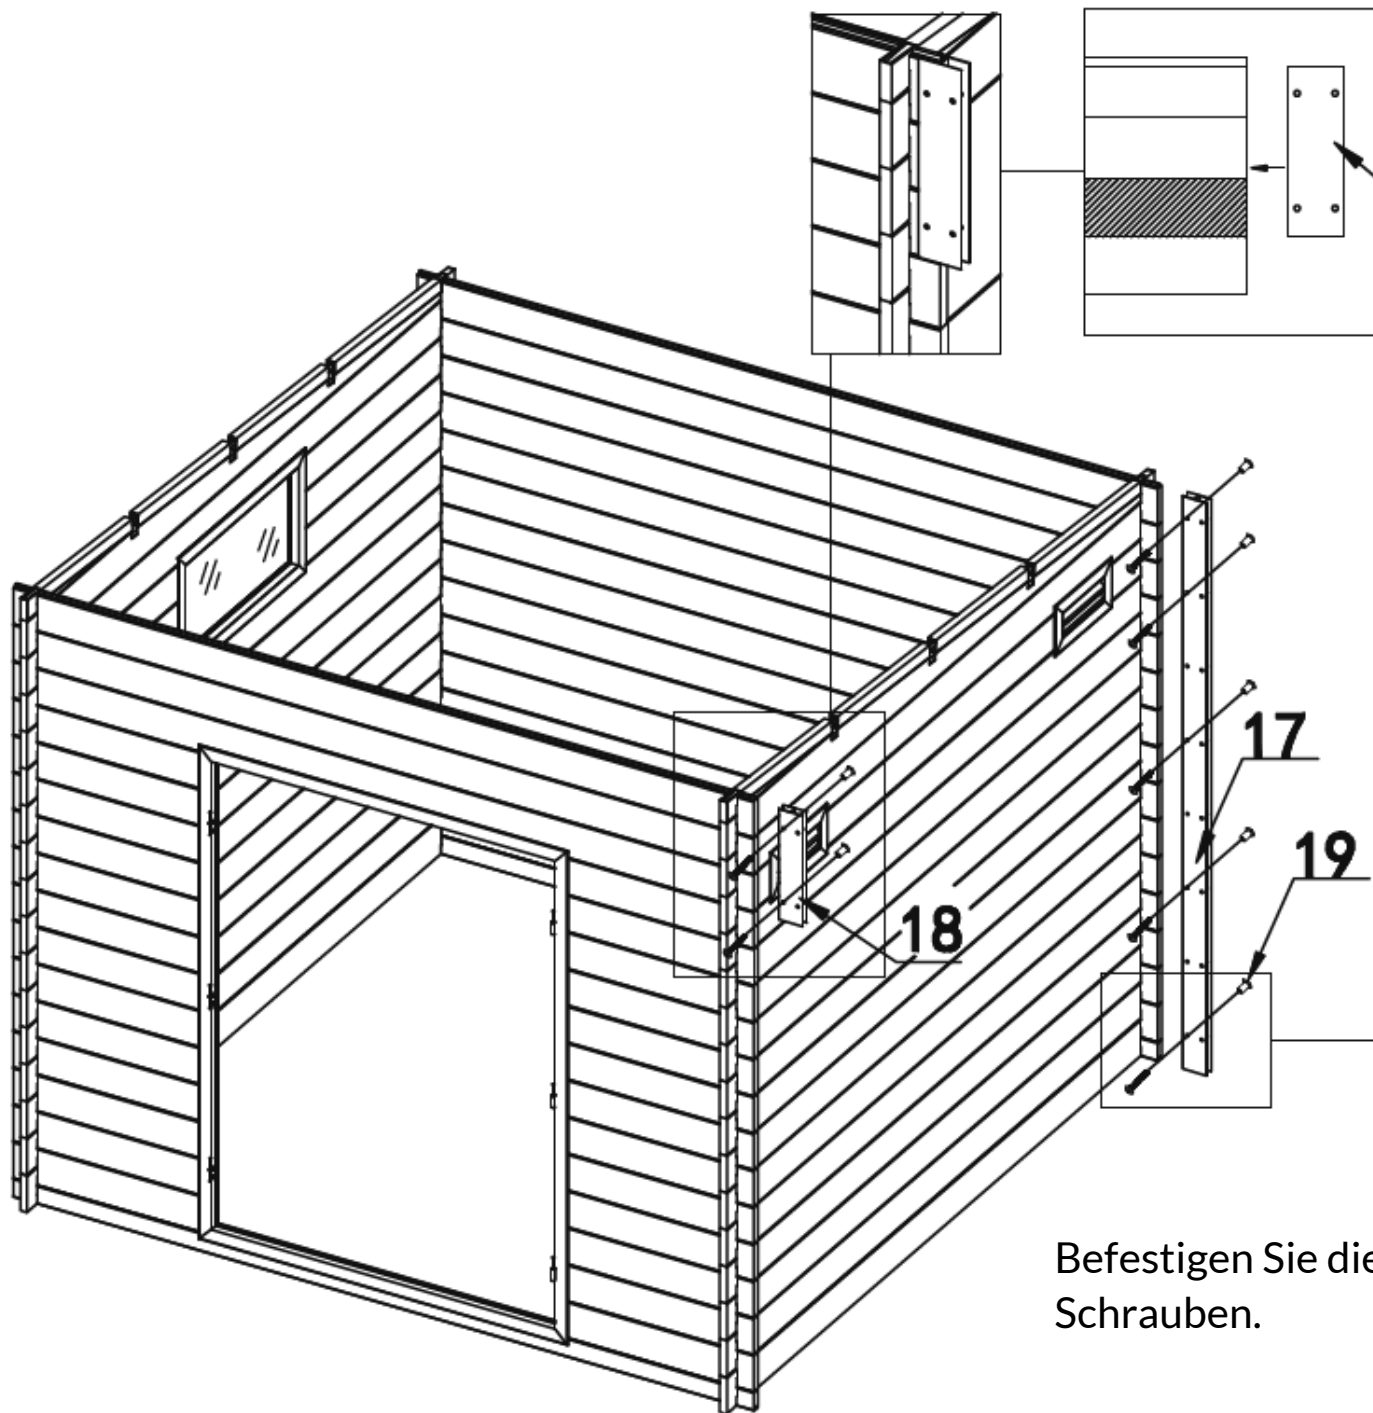


Befestigen Sie das H-Profil
18 an der oberen WPC-
Bohle.

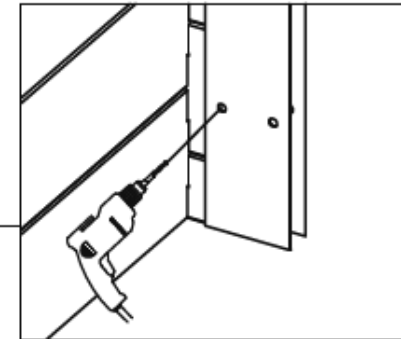


Bohren Sie in die
vorgebohrten Löcher.

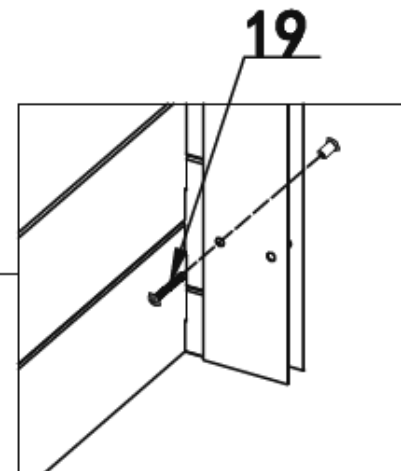


Befestigen Sie die
Schrauben.

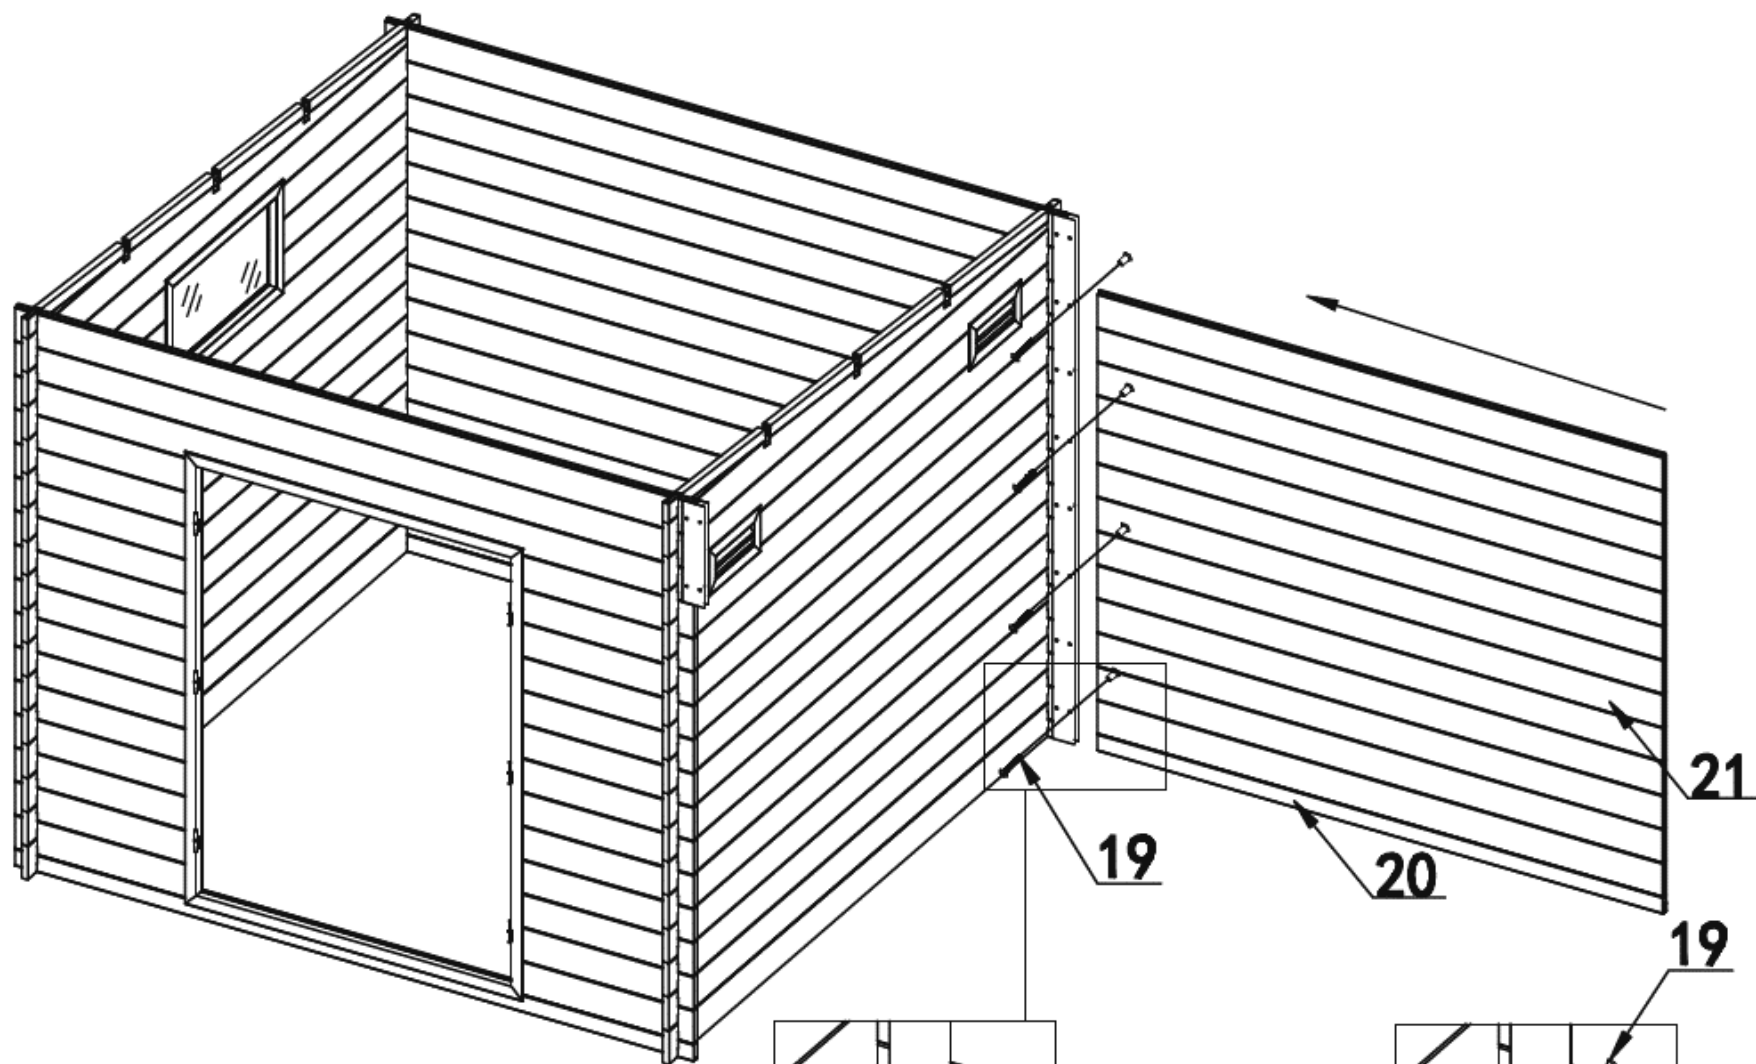





Bohren Sie in die vor-
gebohrten Löcher.

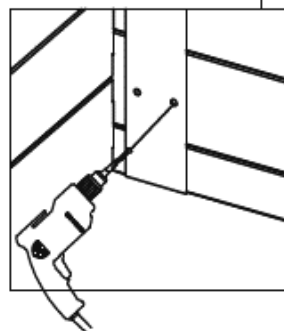


Befestigen Sie
die Schrauben.

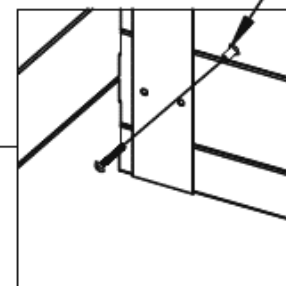




Setzen Sie das U-Profil an der Mitte des Pfostens an und bohren Sie die Löcher mit einem 3 mm Bohrer. Fixieren Sie die ST4*50 mm Schrauben.

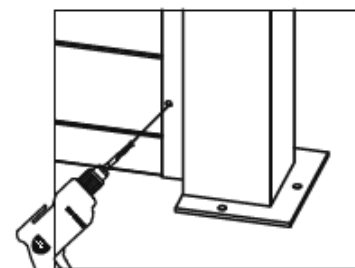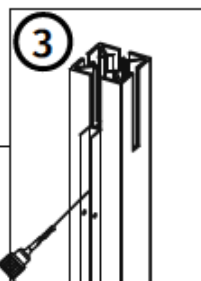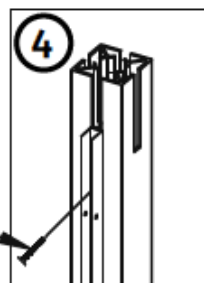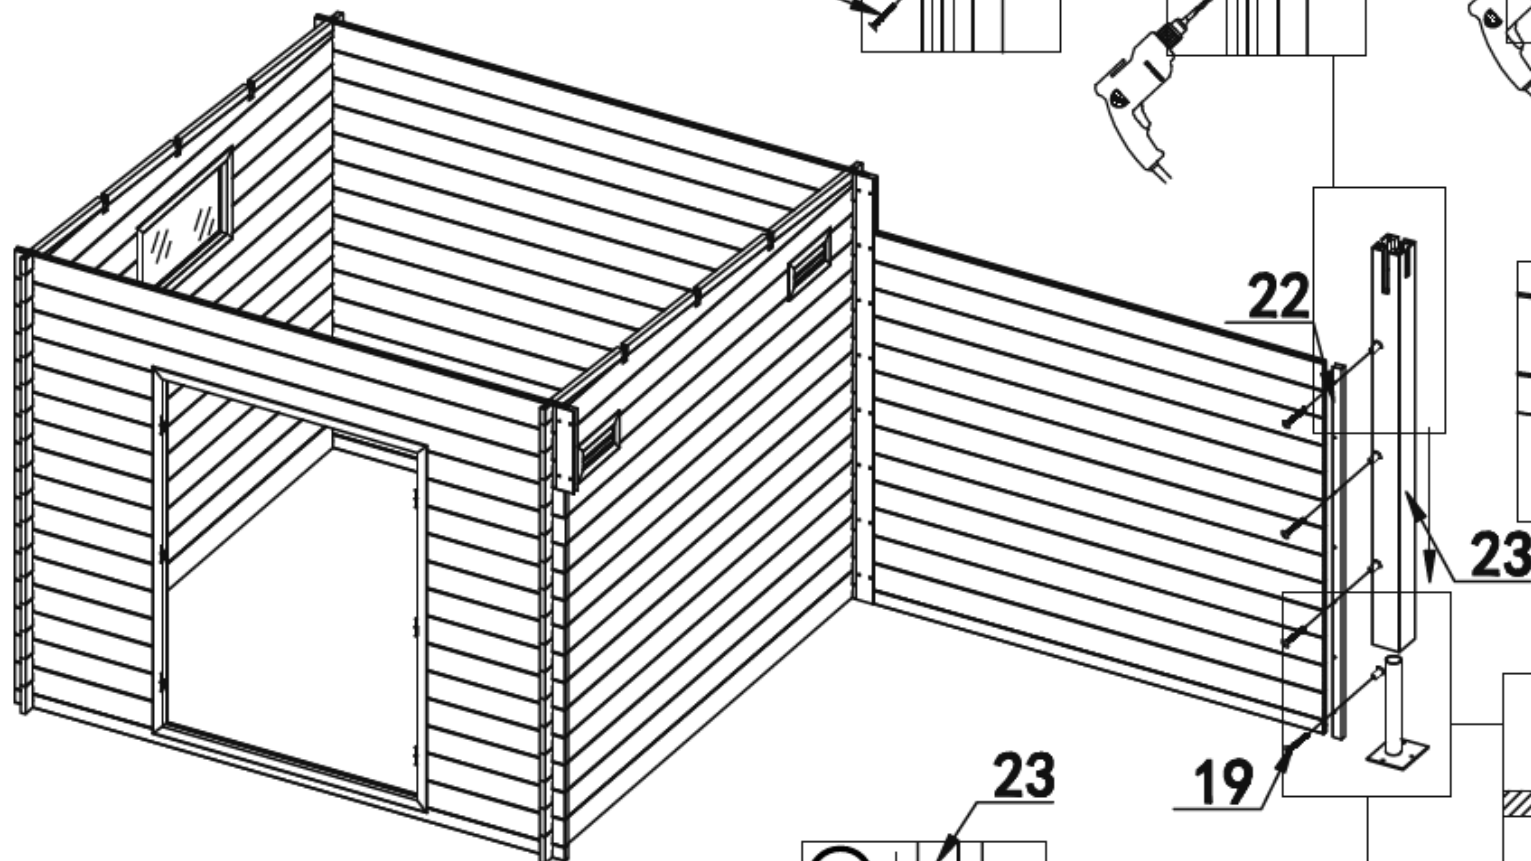

Bohren Sie in die vorgebohrten Löcher.


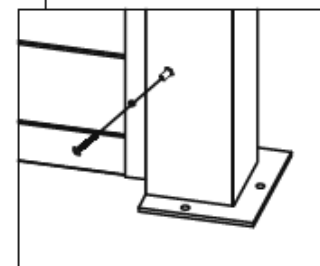


Befestigen Sie die Schrauben.

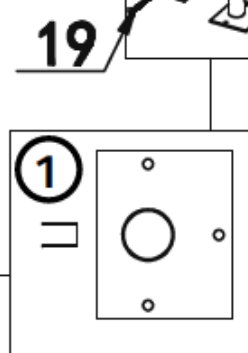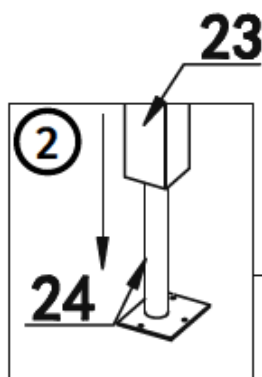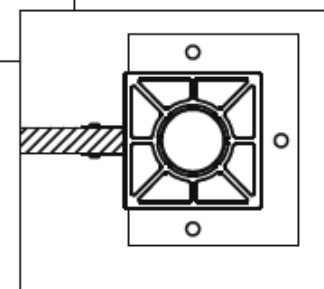


Setzen Sie die Eisenstange in die Hülse. Beachten Sie hierbei die korrekte Ausrichtung der Hülse.

Bohren Sie in die
vorgebohrten Löcher.

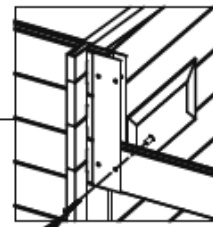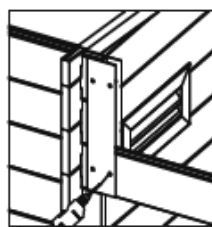

18

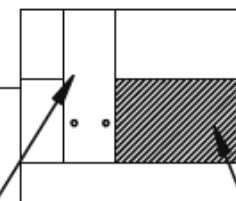


27



19

Befestigen Sie die
Schrauben.

Bringen Sie die Bohle 27
in Waage bevor Sie das
Loch bohren.

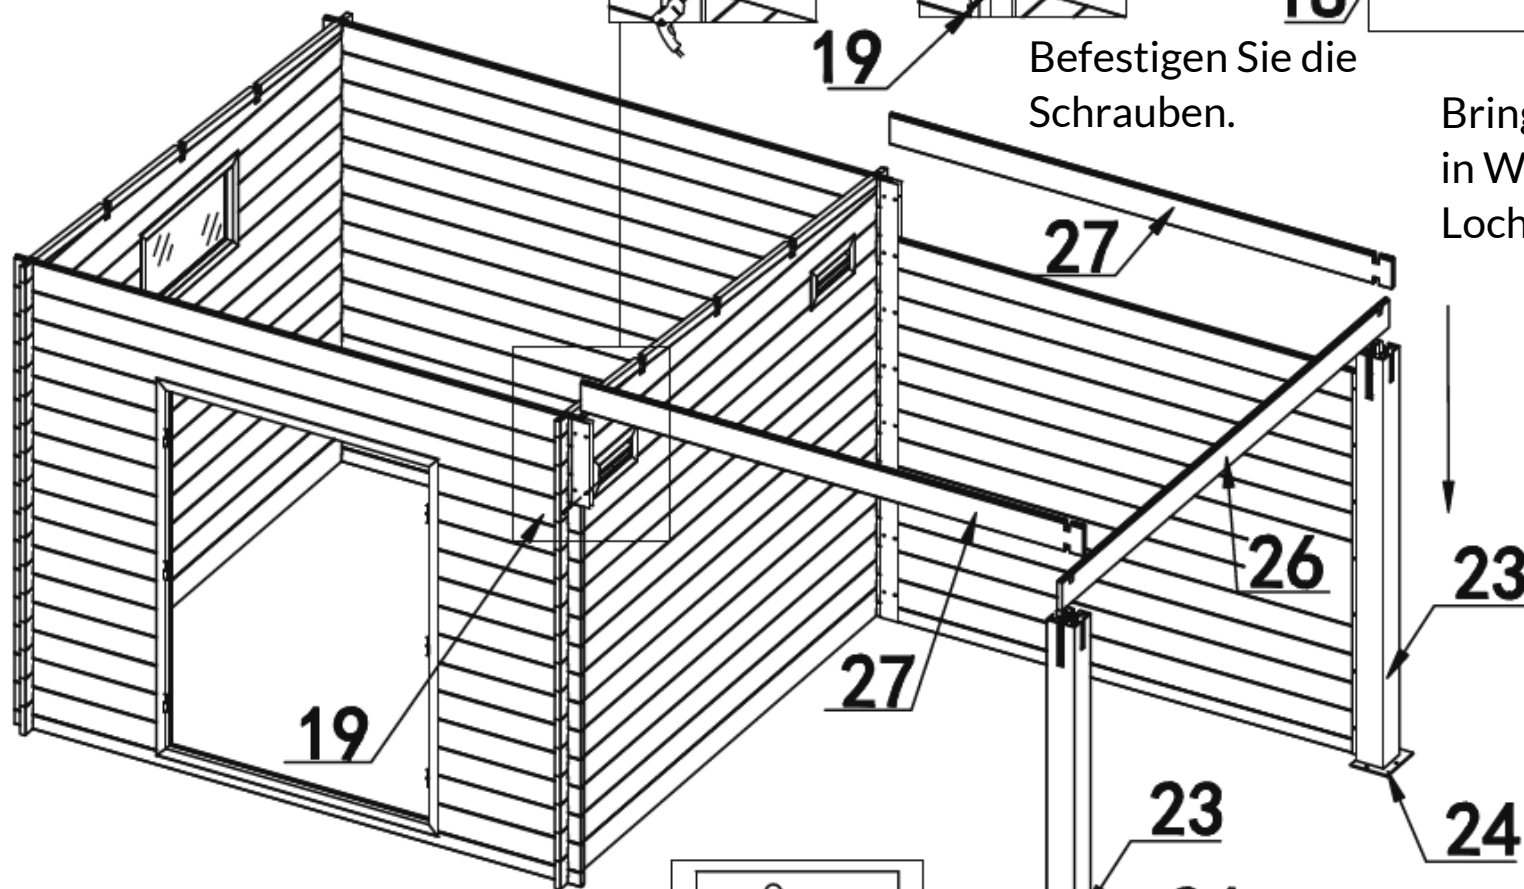

Setzen Sie die Eisenstange
in die Hülse. Beachten Sie
hierbei die korrekte
Ausrichtung der Hülse.

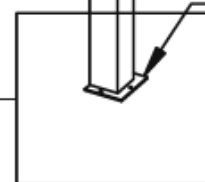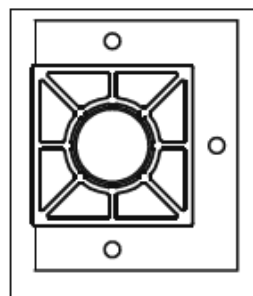


23

24


24

Bohren Sie in die
vorgebohrten Löcher.

Befestigen Sie
die Schrauben.

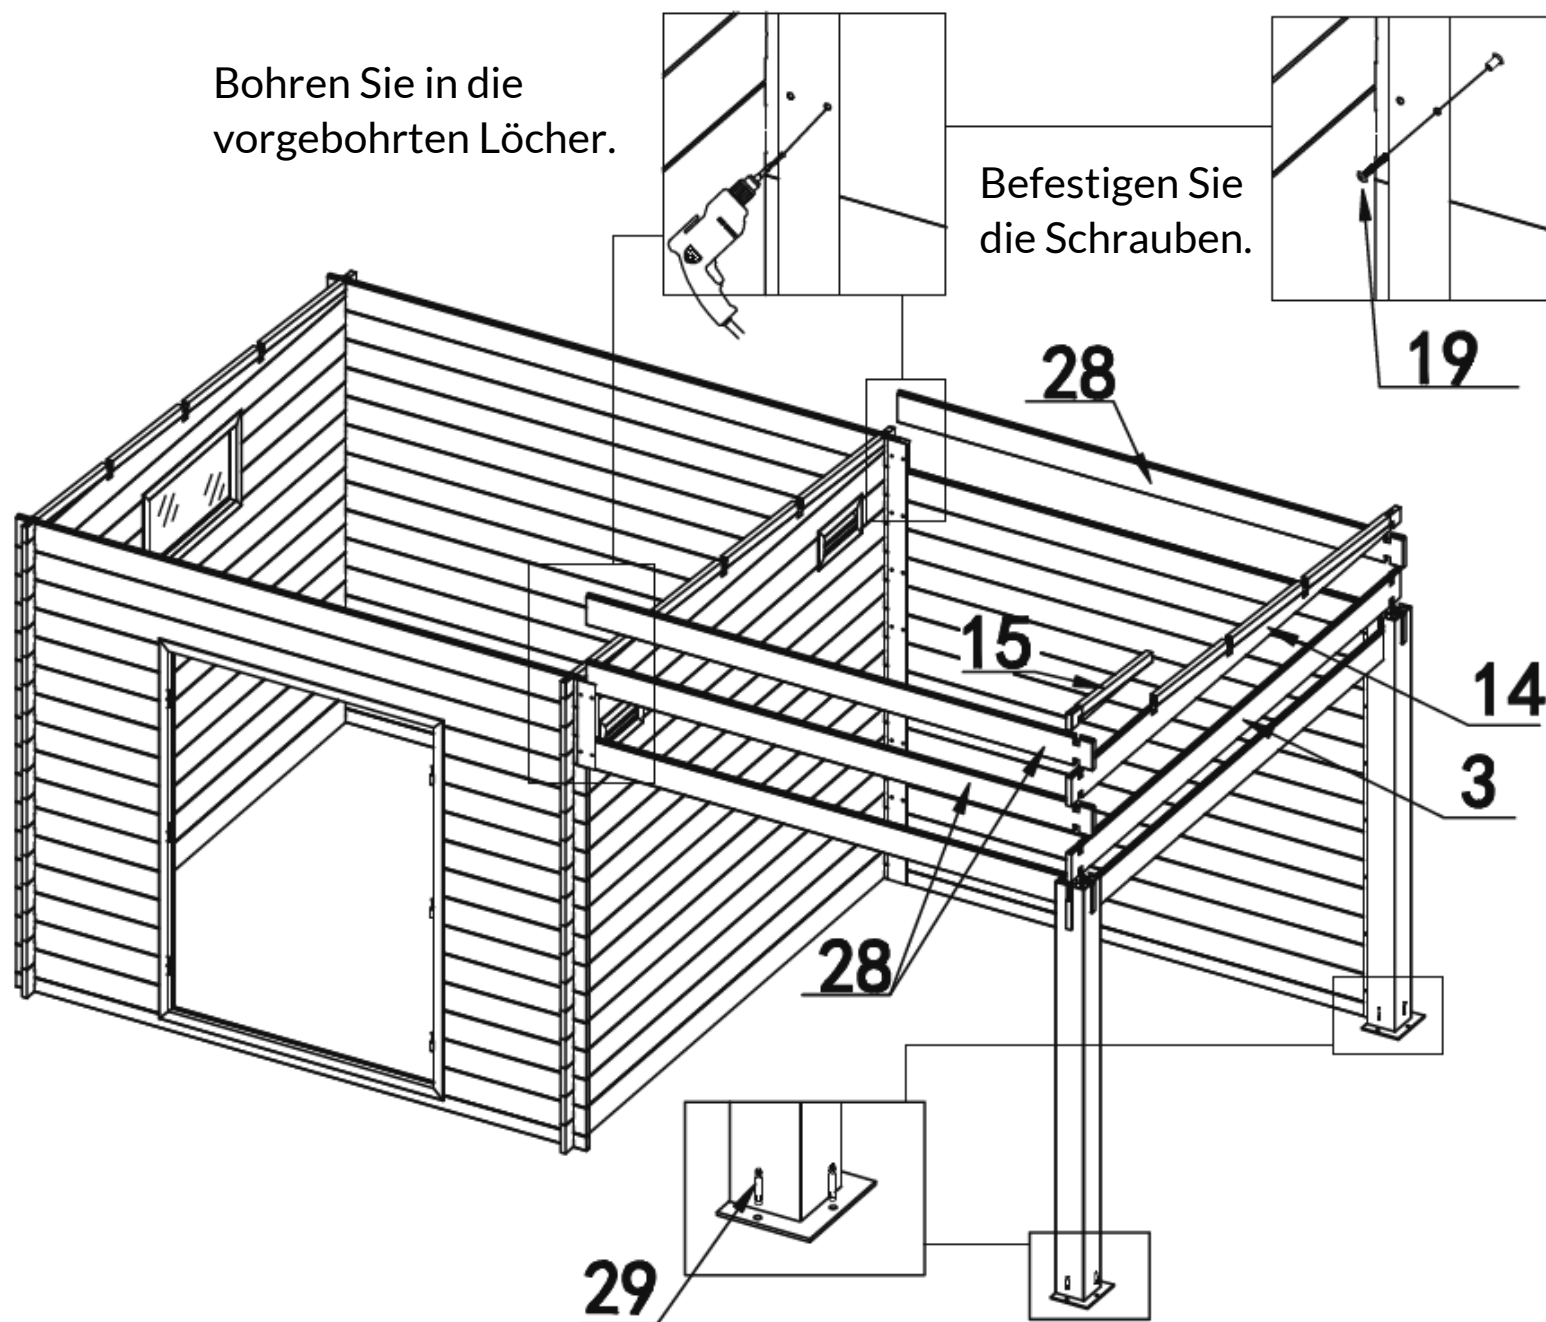


Bitte beachten Sie: Aus optischen Gründen sollten die Säulen sowohl links als auch rechts in der Flucht stehen.

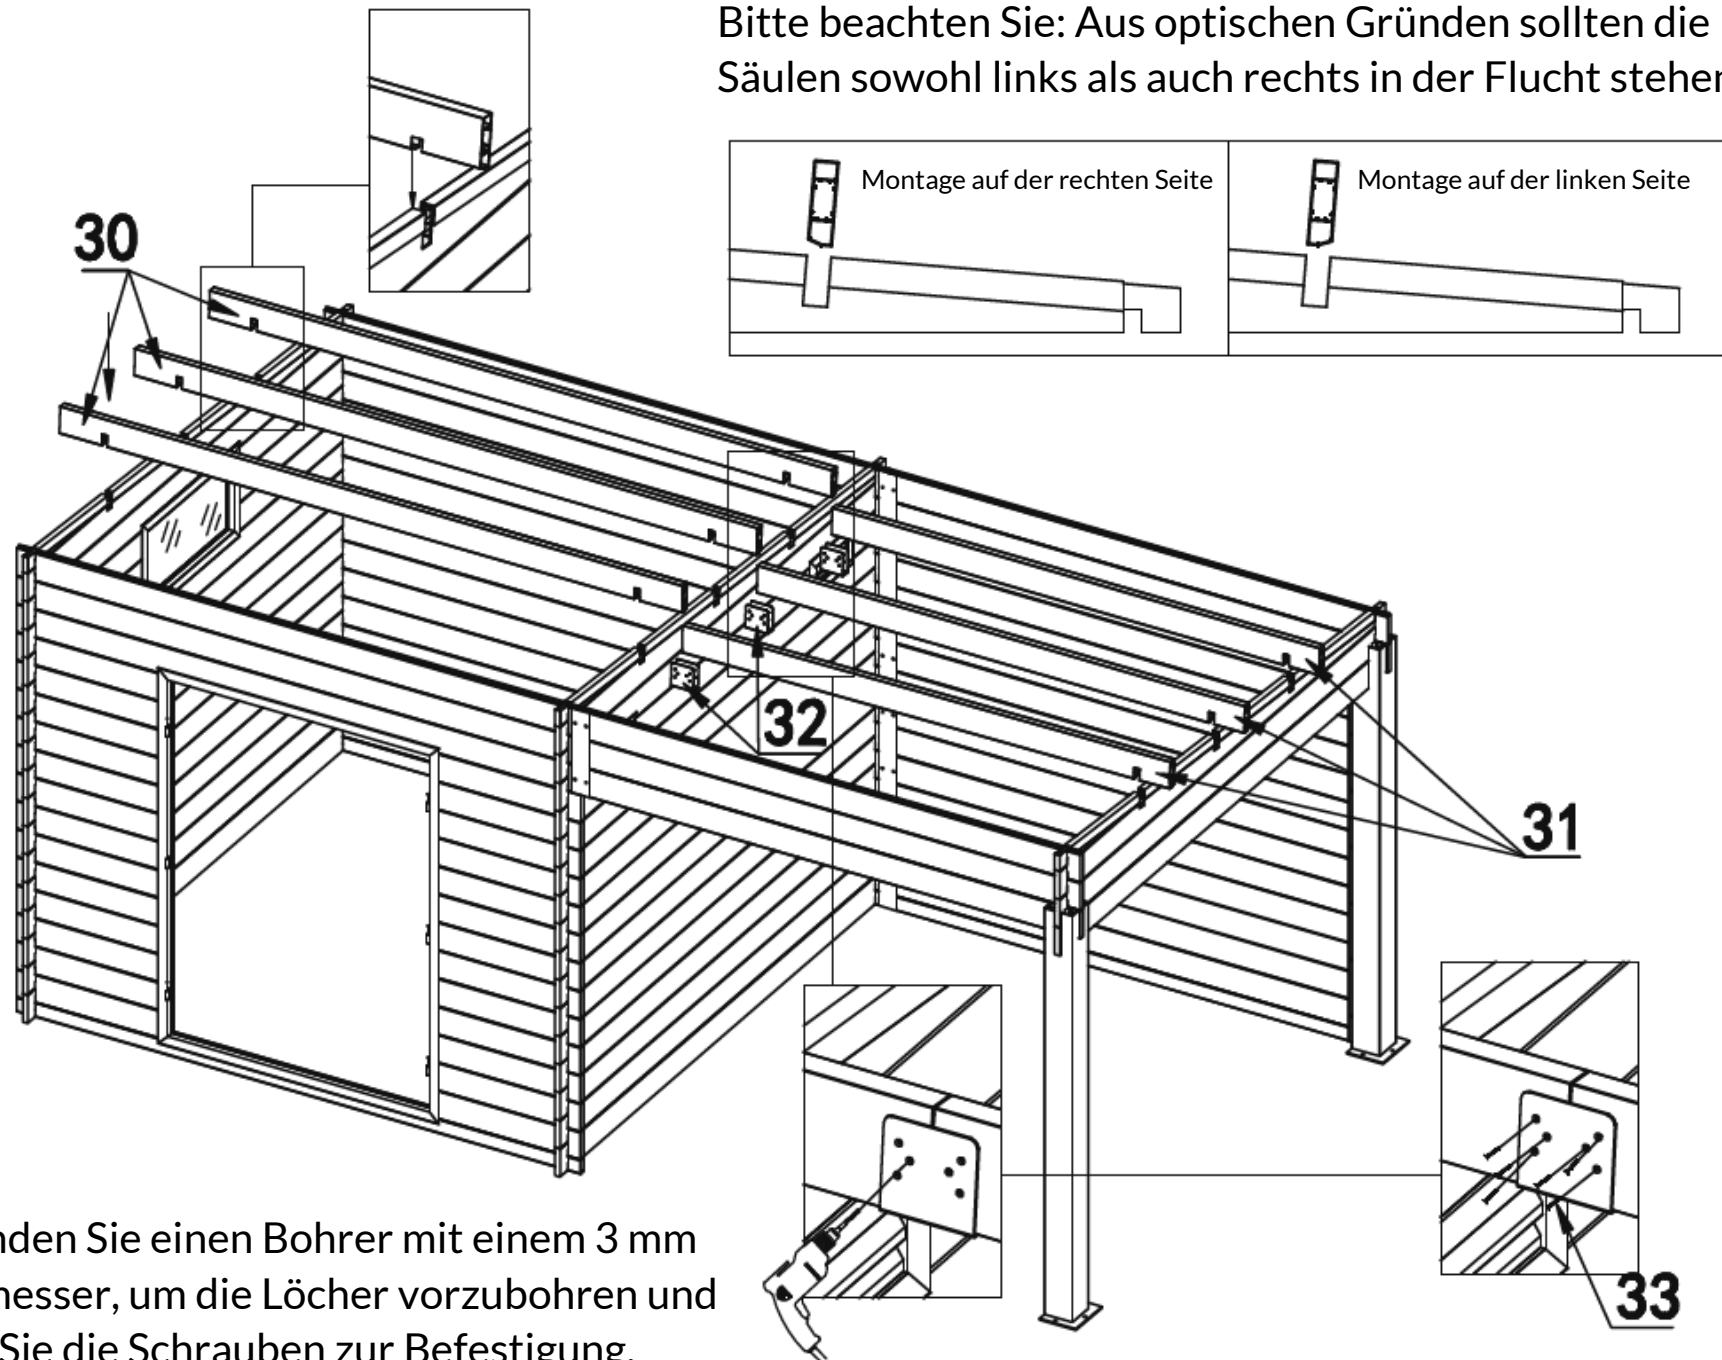

Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm Durchmesser, um die Löcher vorzubohren und nutzen Sie die Schrauben zur Befestigung.


Bohren Sie in die vorgebohrten Löcher.

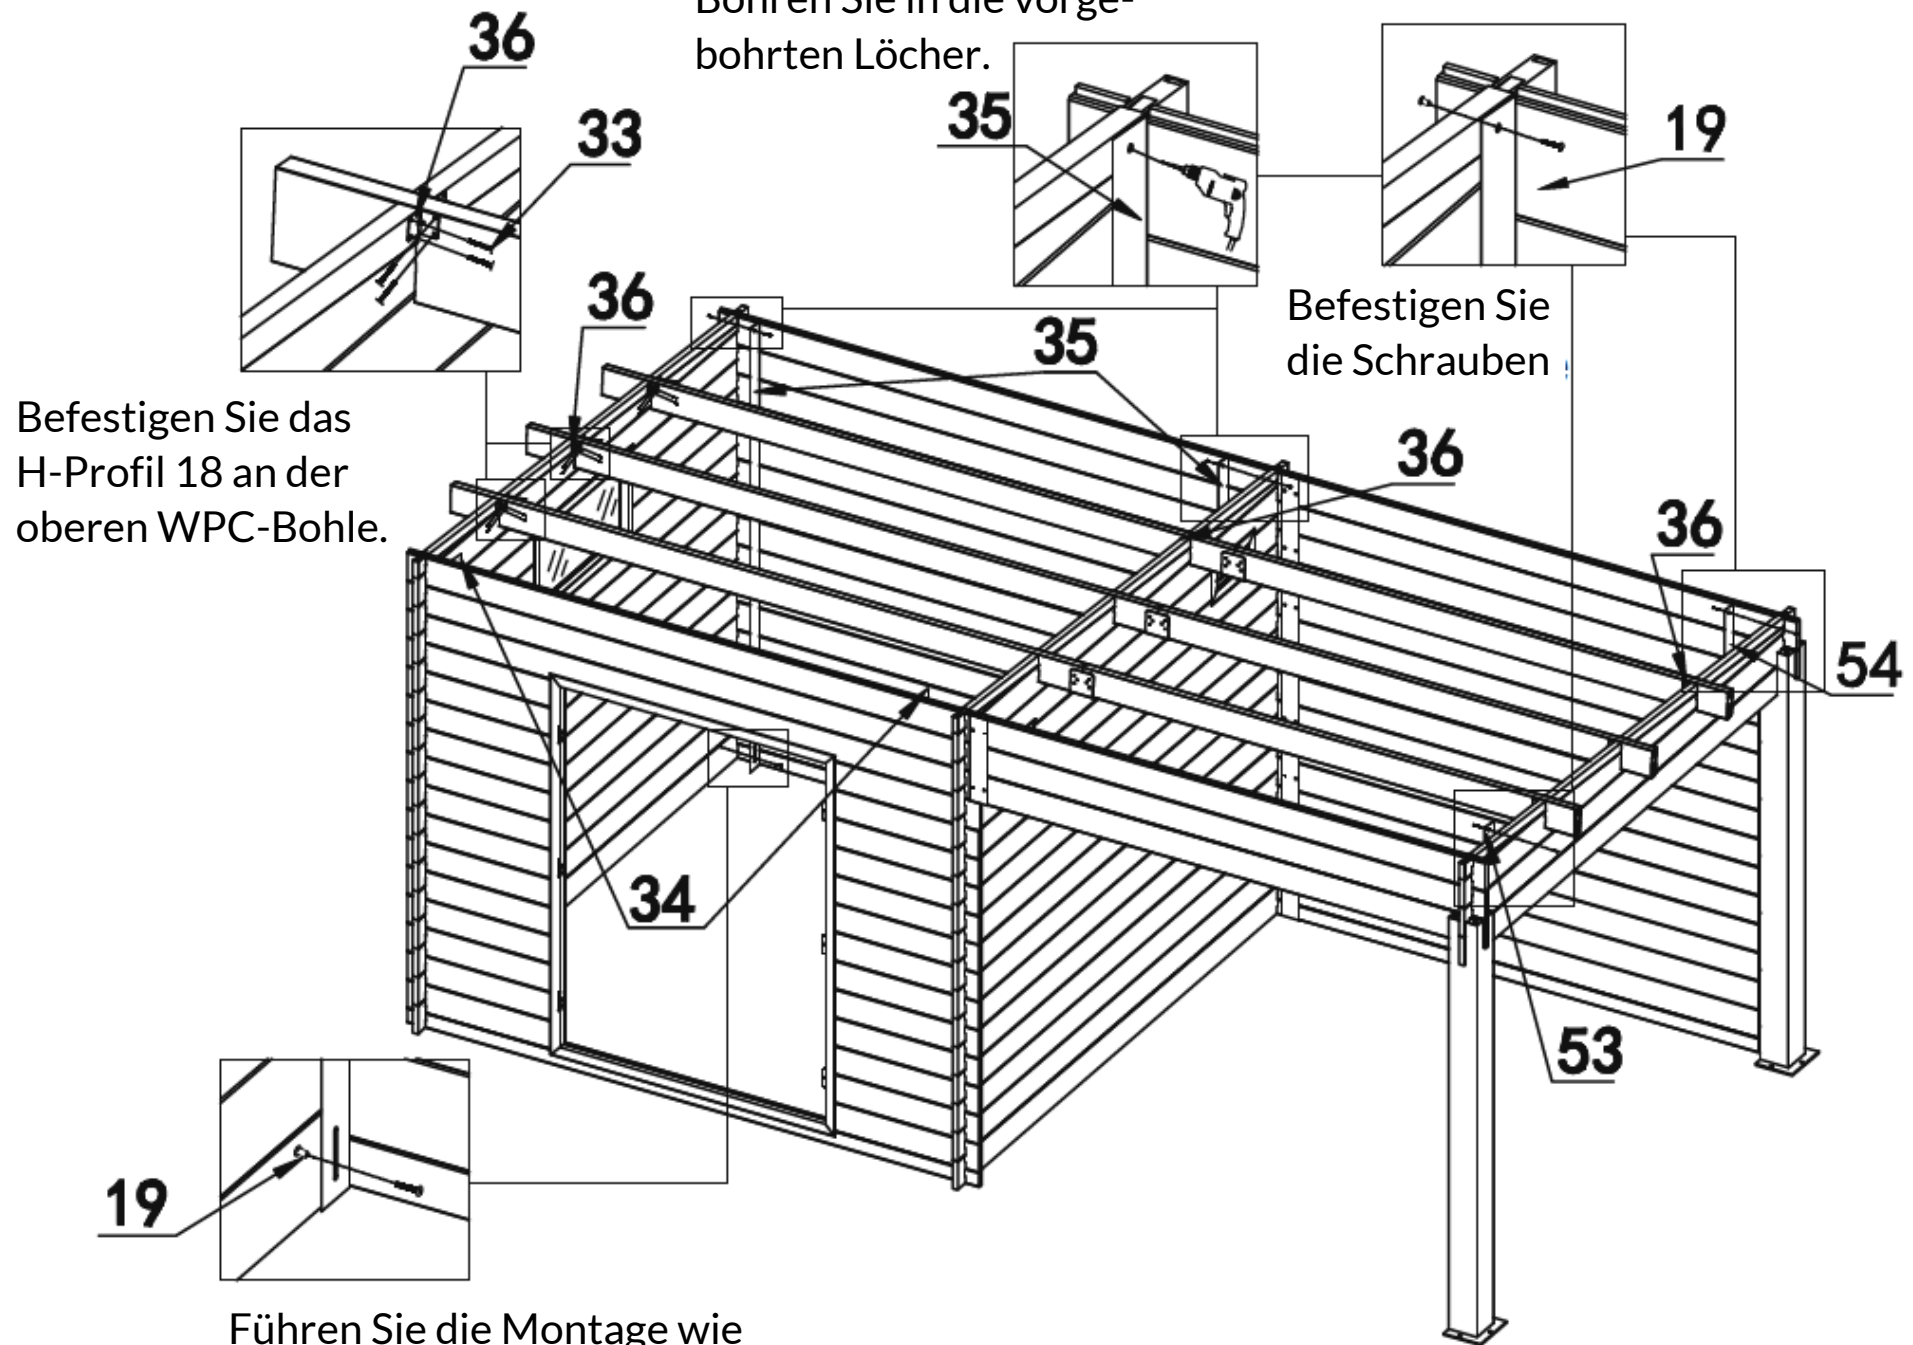


Befestigen Sie das H-Profil 18 an der oberen WPC-Bohle.

Befestigen Sie die Schrauben

Führen Sie die Montage wie abgebildet aus.

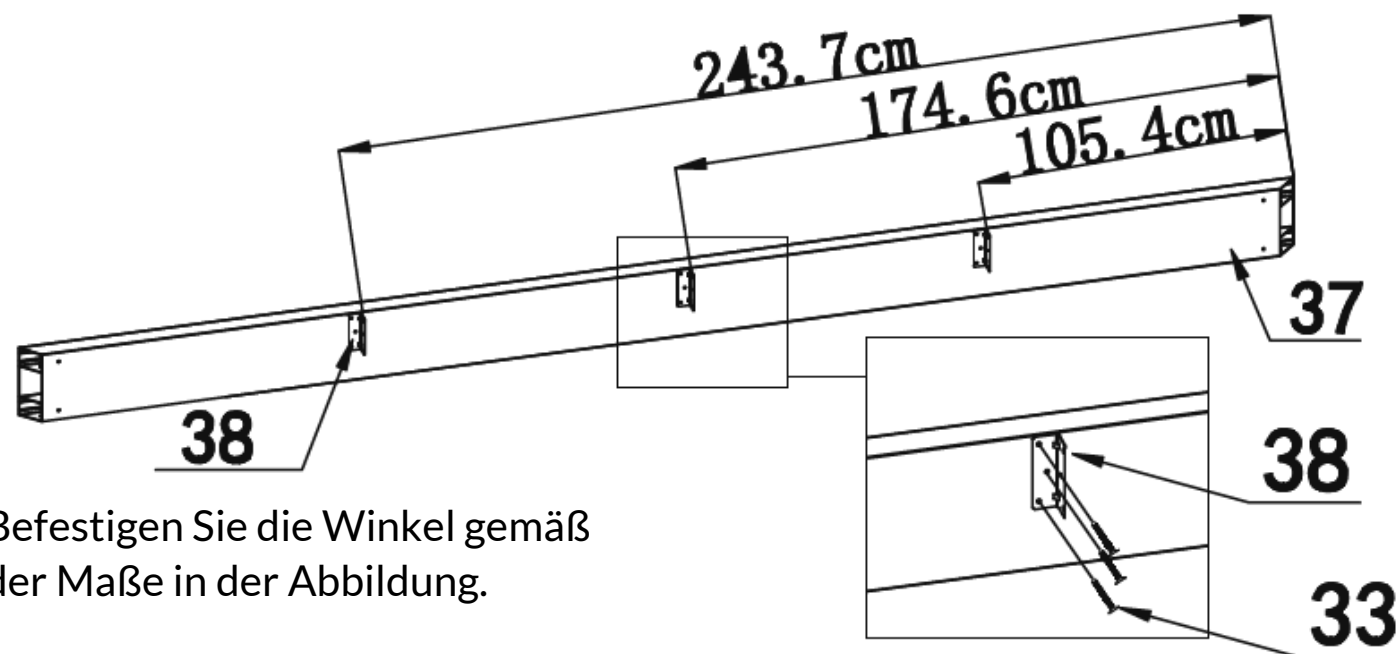


Befestigen Sie die Winkel gemäß der Maße in der Abbildung.

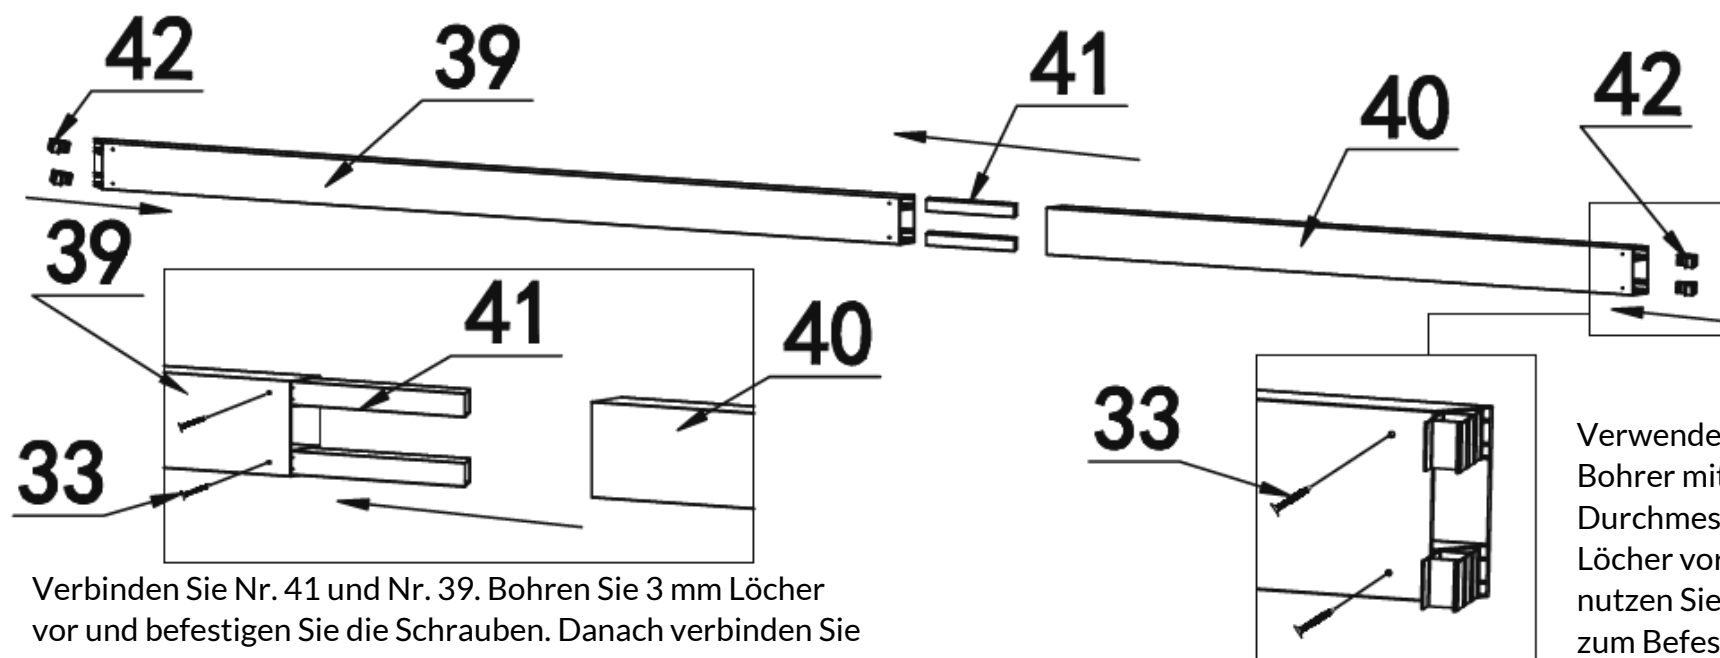




Verbinden Sie Nr. 41 und Nr. 39. Bohren Sie 3 mm Löcher vor und befestigen Sie die Schrauben. Danach verbinden Sie Nr. 40 und 41. Miteinander, sodass die Löcher übereinanderliegen und befestigen Sie die Schrauben.

Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm Durchmesser, um die Löcher vorzubohren und nutzen Sie die Schrauben zum Befestigen


Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm Durchmesser, um die Löcher vorzubohren und nutzen Sie die Schrauben.

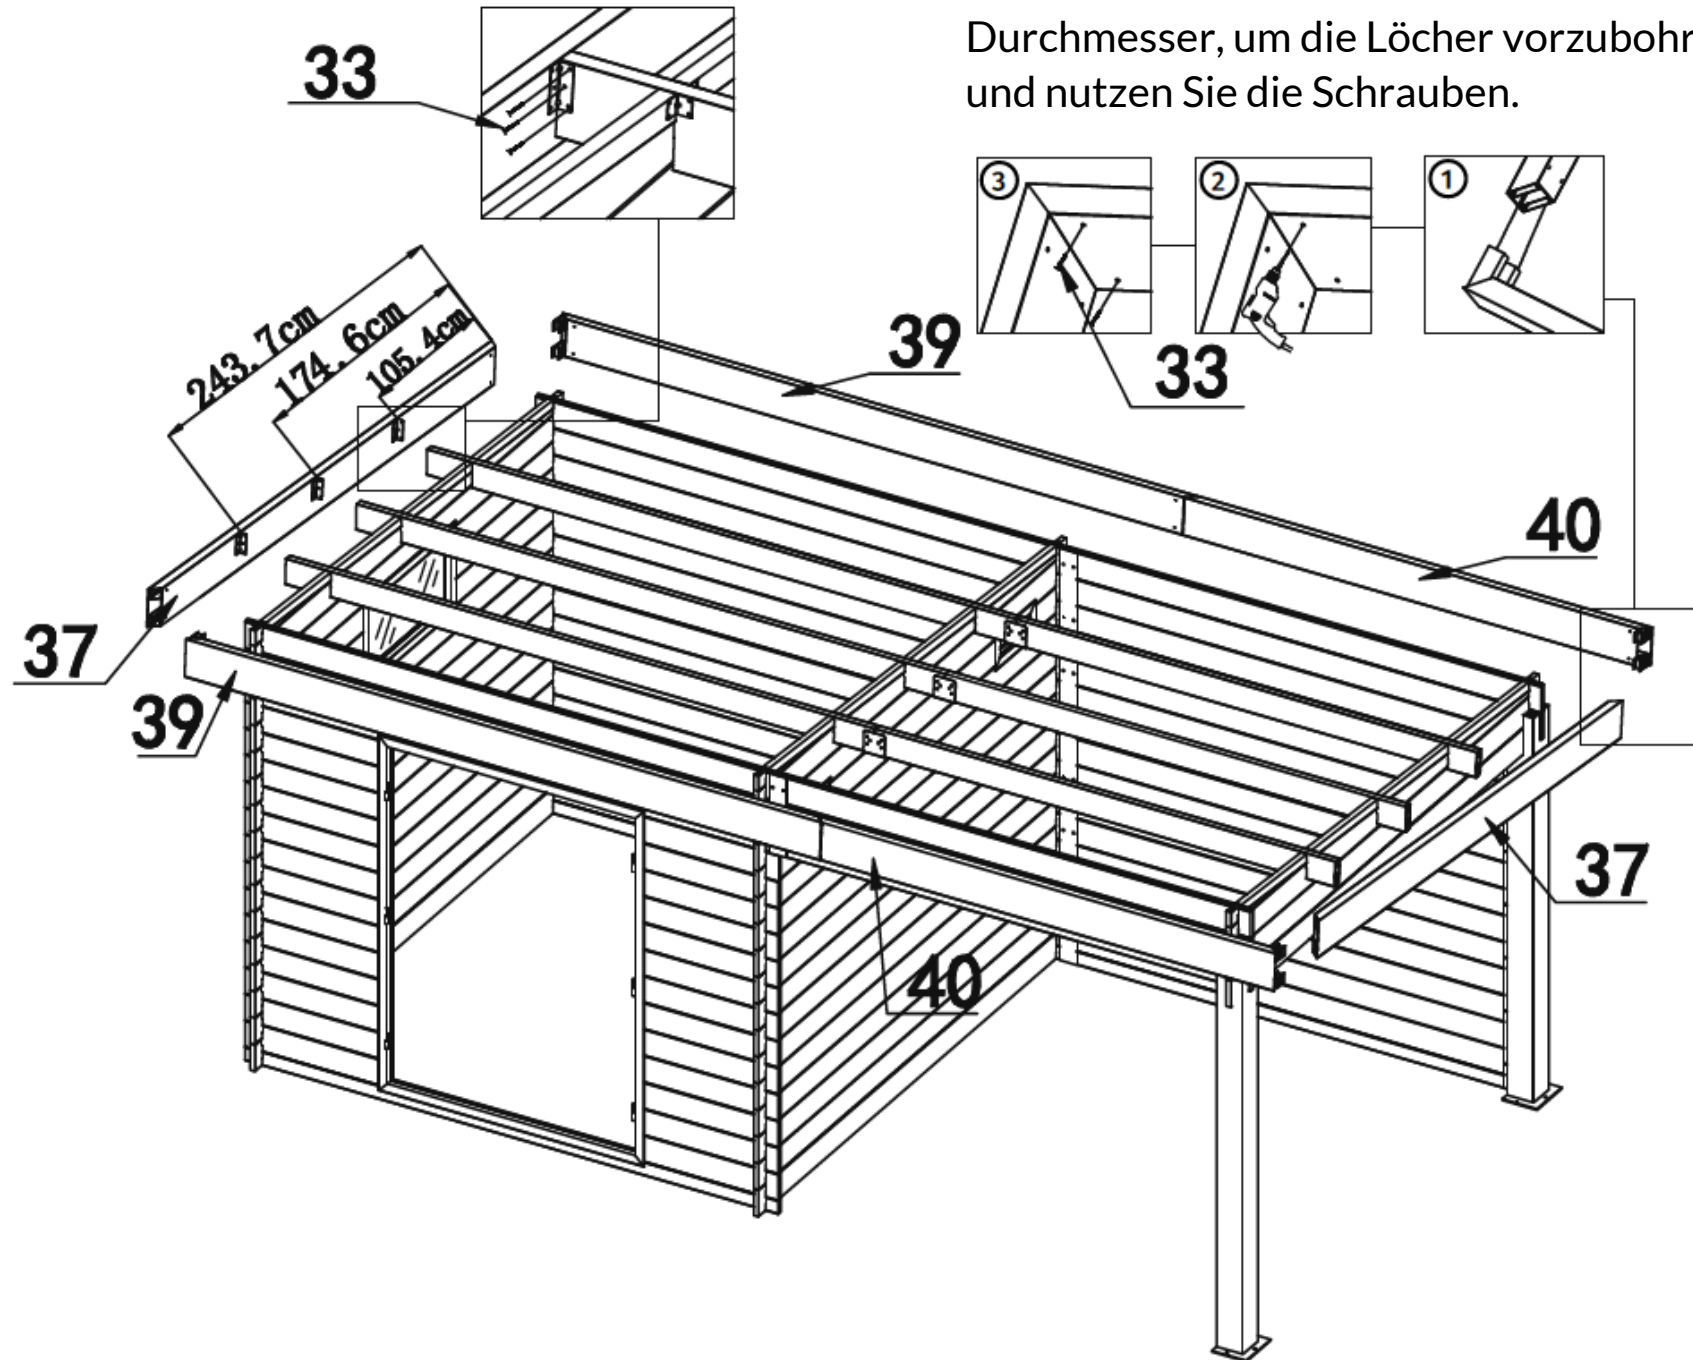



Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm Durchmesser, um die Löcher vorzu-bohren und nutzen Sie die Schrauben zum Befestigen.






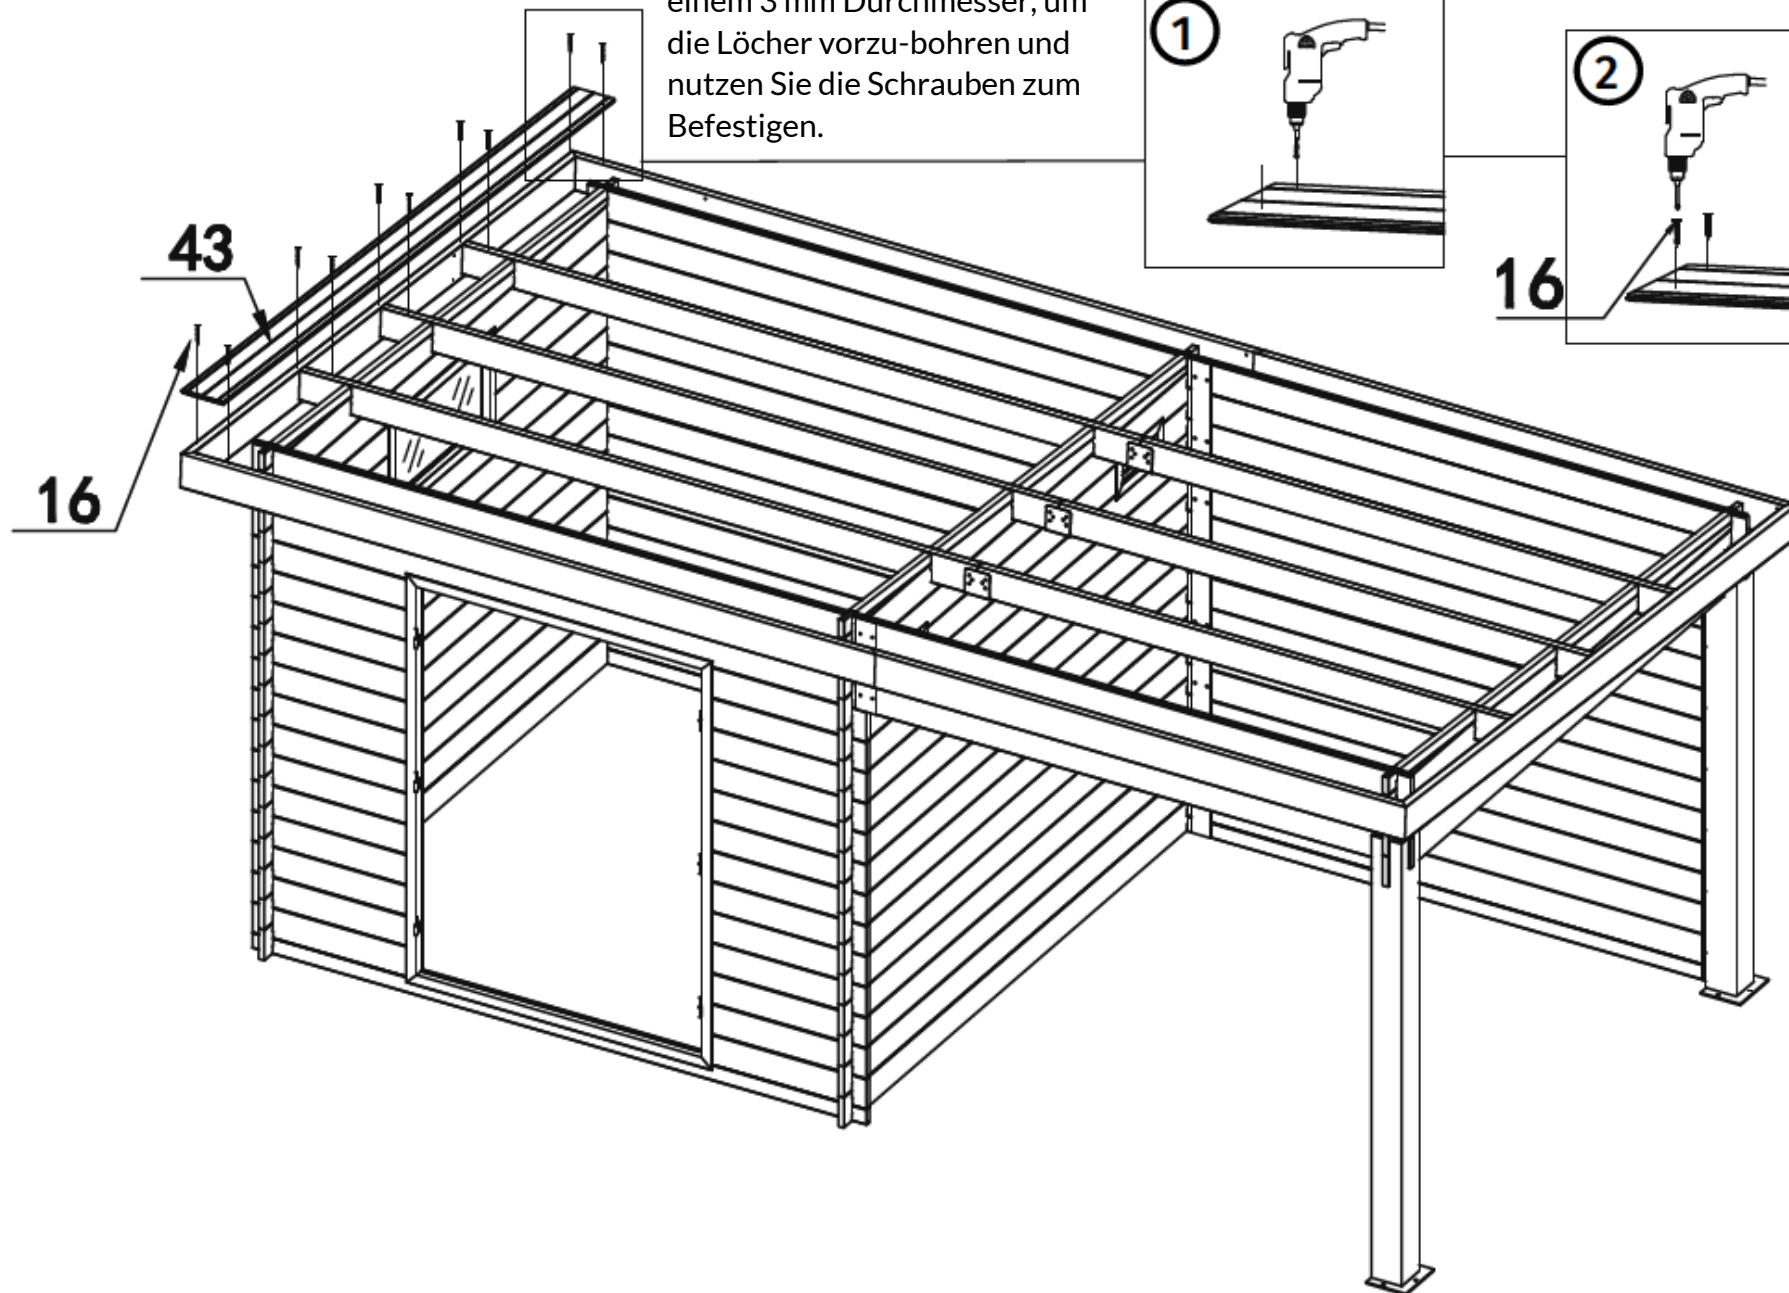
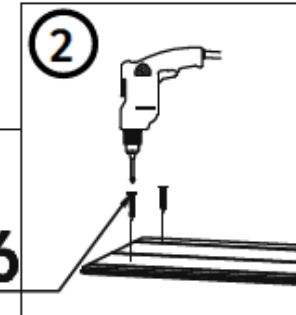
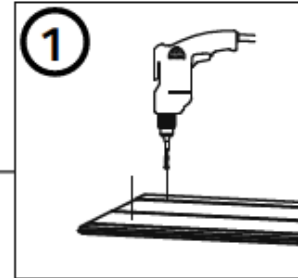










Bedecken Sie die Dachpaneele mit einer witterungs-
beständigen Dacheindeckung, zum Beispiel mit unserer
selbstklebenden Dachbahn (nicht im Lieferumfang enthalten).




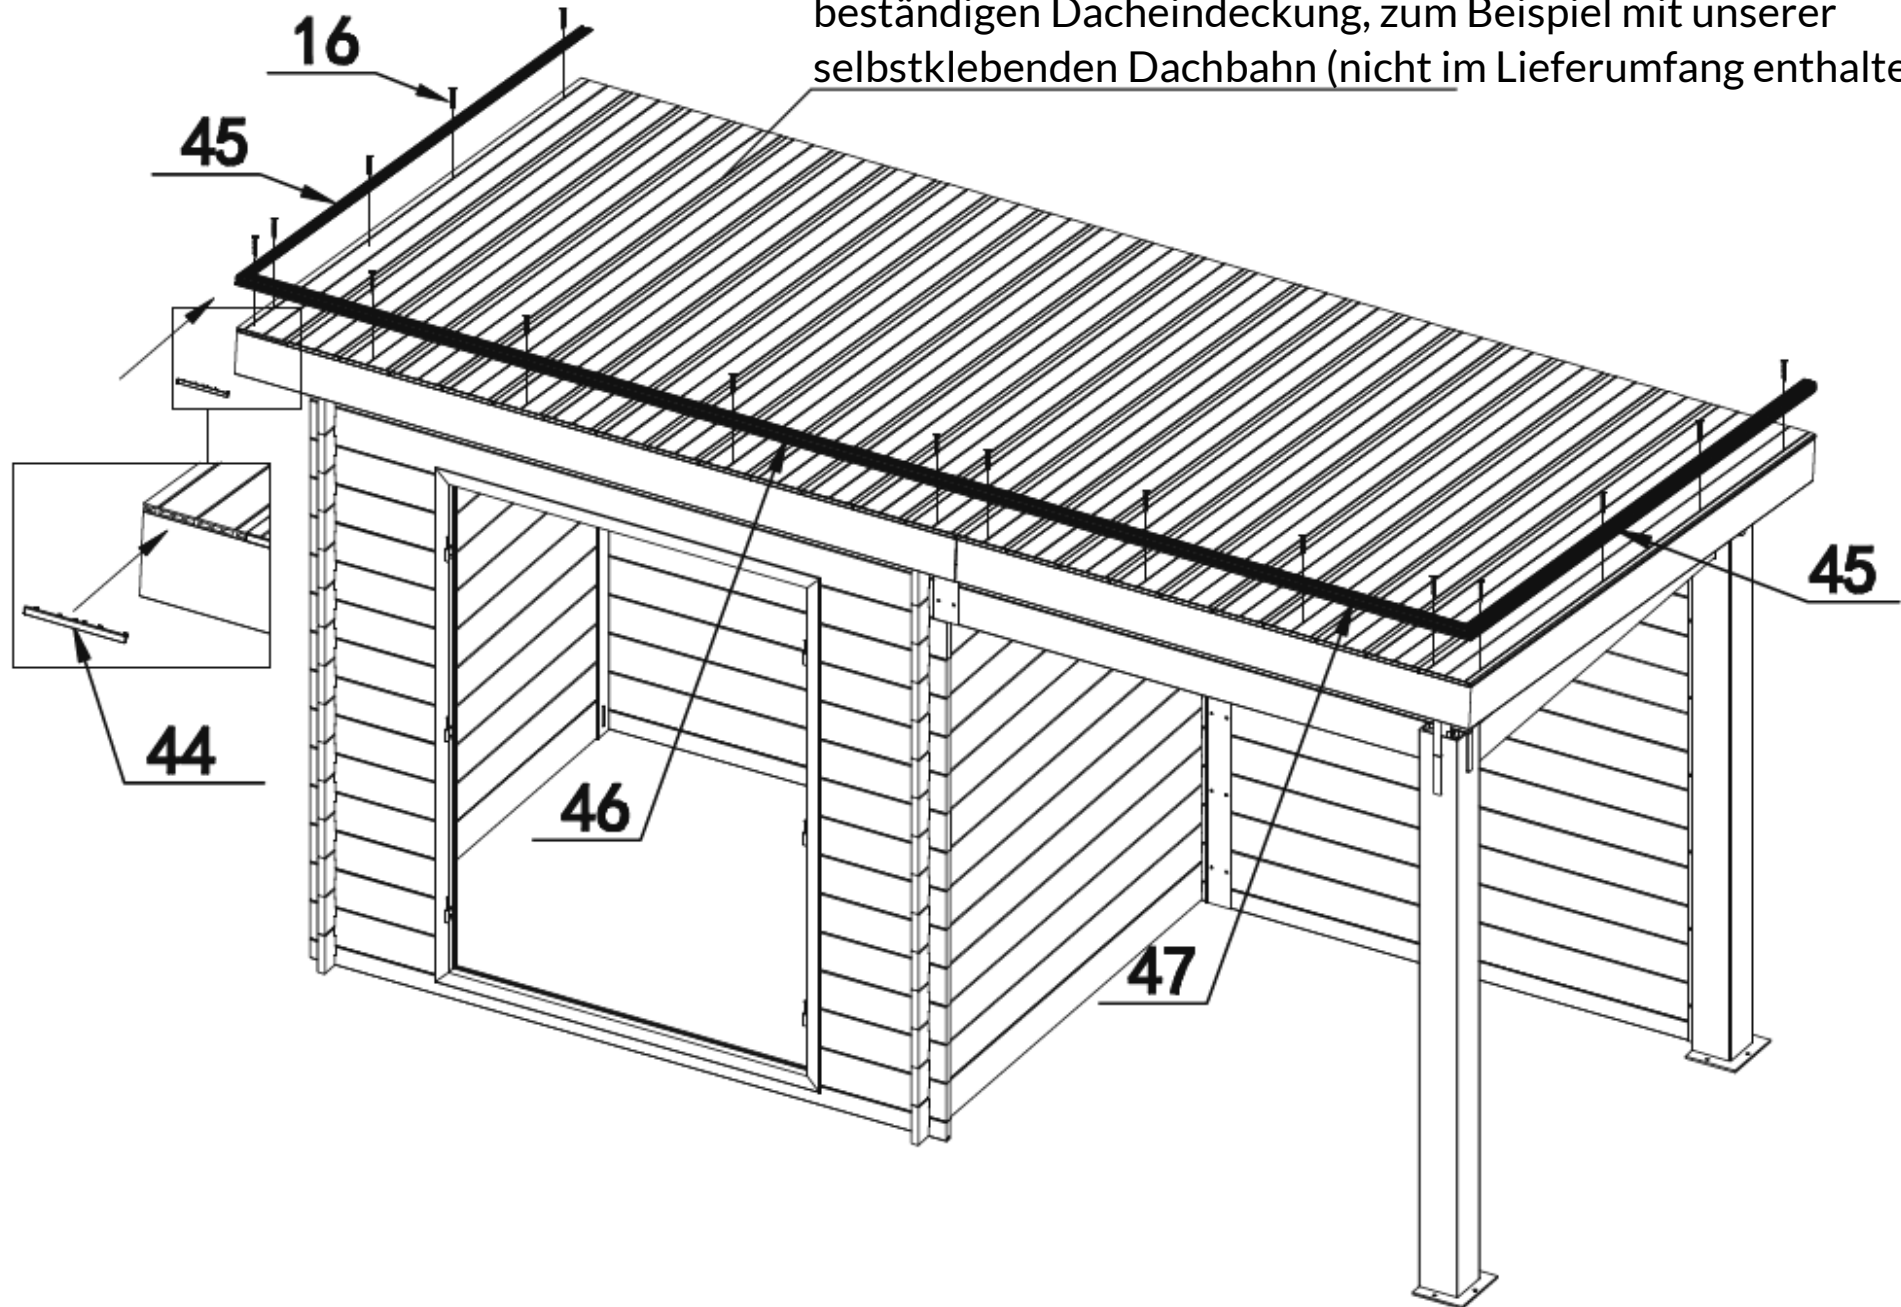


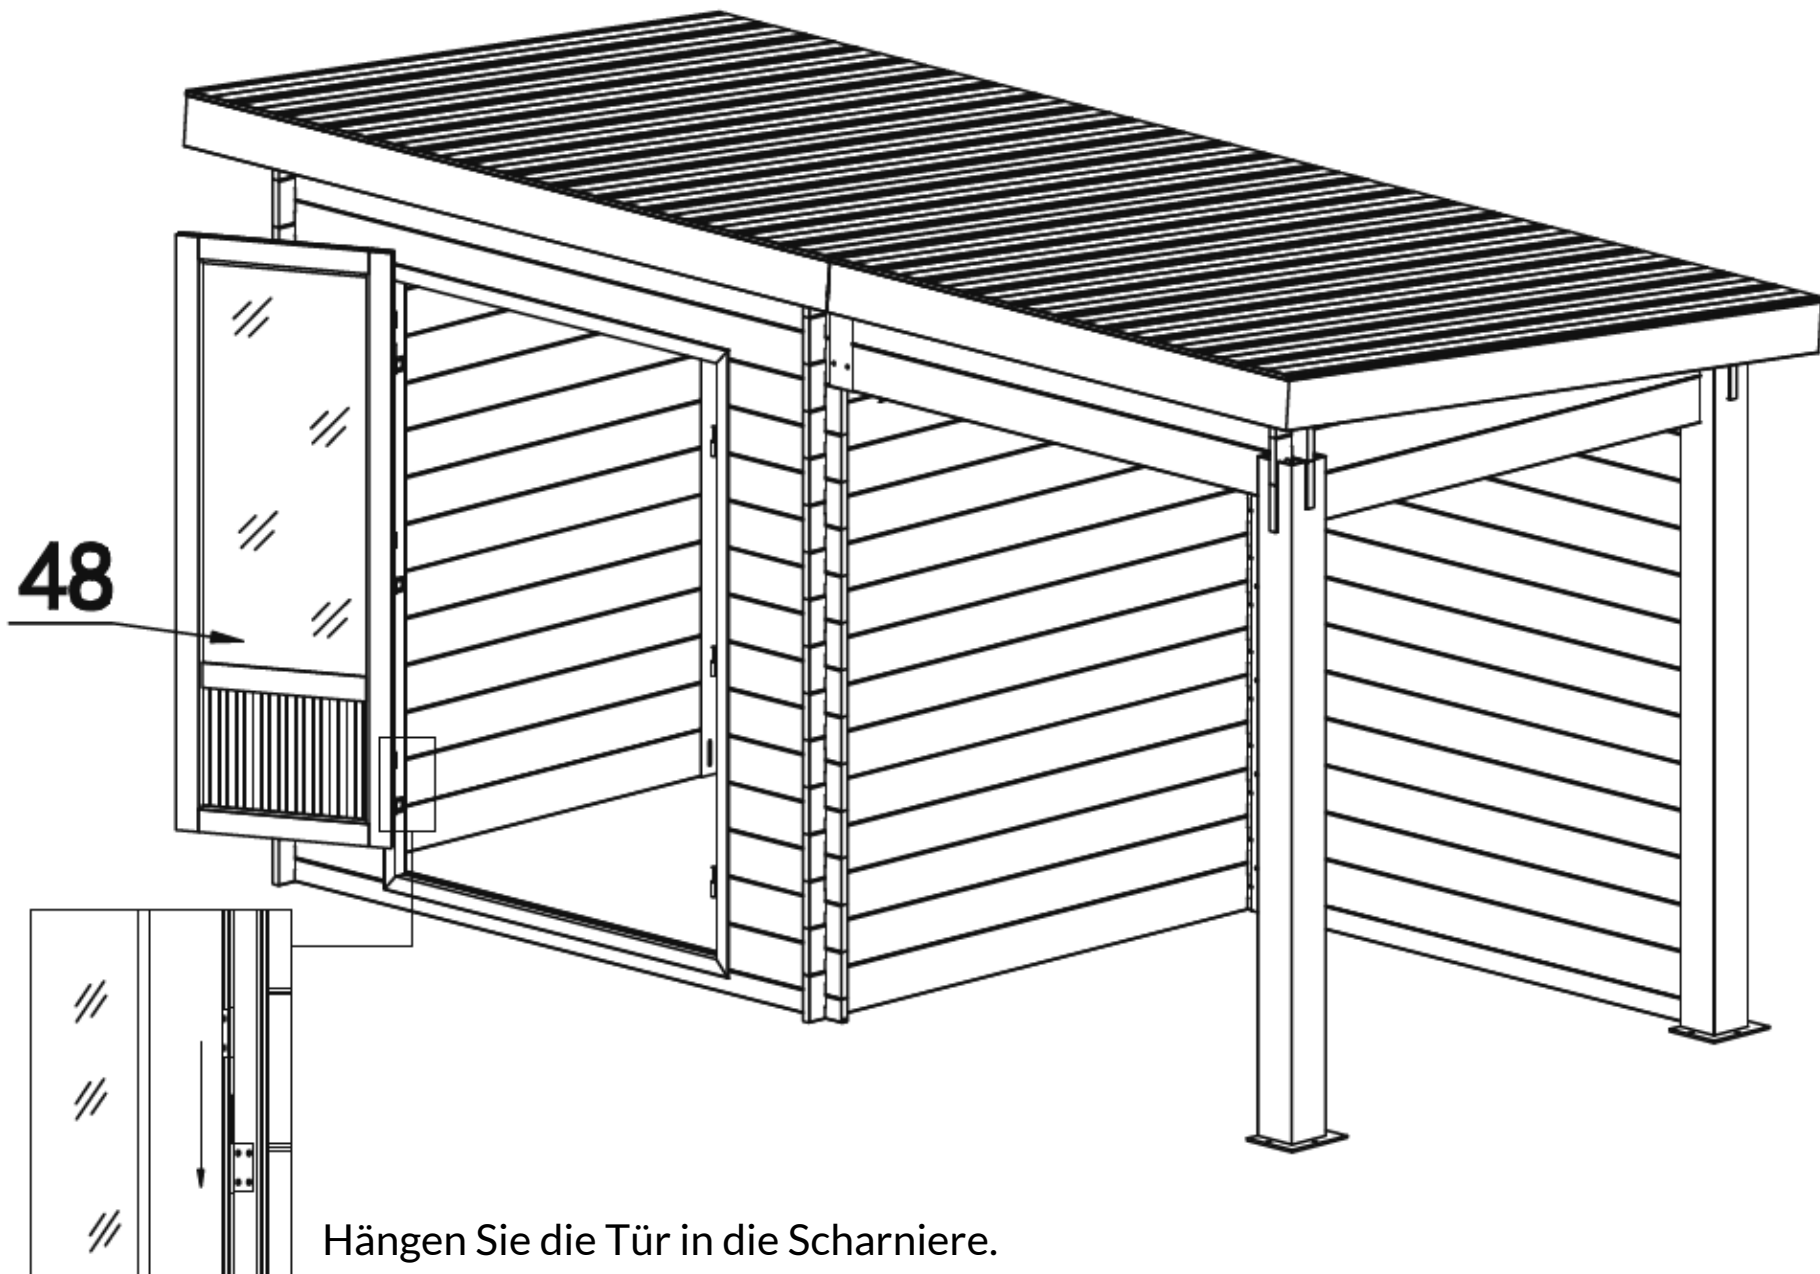

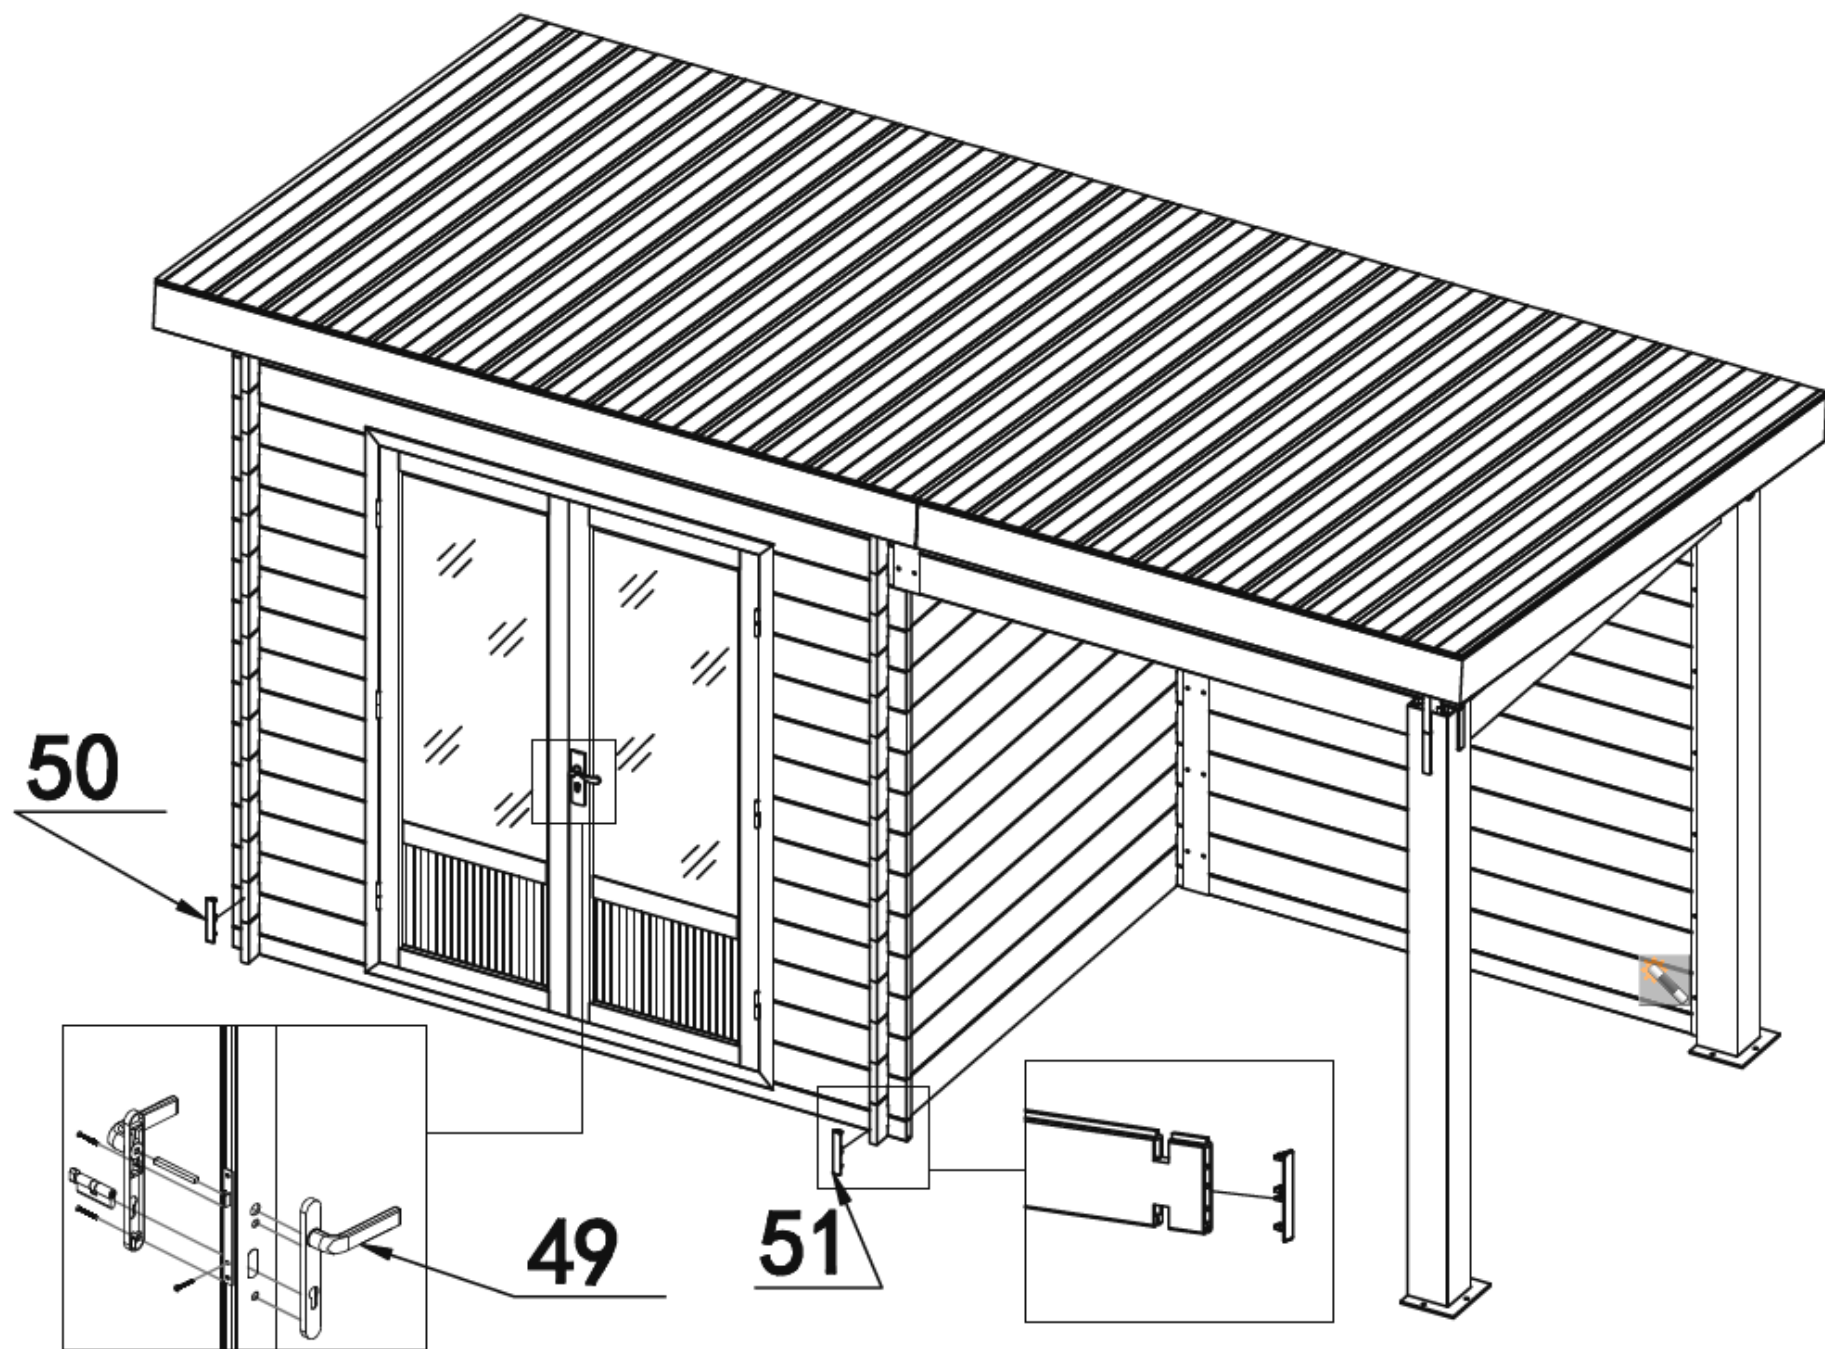

Nr.		Beschreibung	Menge
1		Alupaneel Wand B 85x28x3000mm	2
2		Alupaneel Wand A 160x28x3000mm	2
3		WPC Paneel 160x28x3000mm	43
4		WPC Paneel 160x28x780mm	26
5		WPC Paneel 160x28x1080mm	6
6o		Türrahmen oben L: 1500mm	1
6u		Türrahmen unten L: 1500mm	1
7L		Türrahmen links L: 2005mm	1
7R		Türrahmen rechts L: 2005mm	1
8		Türverbindung	4
9		Türrahmenmontage- verbindung	8
10		Sechskantschlüssel	1
11		WPC Paneel 160x28x330mm	2
12		WPC Paneel 160x28x1660mm	1
13		Lüftungsgitter 400x205mm	2
14		Giebelelement L: 3000mm	3
15		Giebelelement L: 735mm	3
16		selbstschneidende Schraube 4x30mm	380
17		H-Paneel 97. 5x33x2325mm	1

Nr.		Beschreibung	Menge
18		H-Paneel 97. 5x33x450mm	1
19		Schrauben mit Mutter L: 27mm	40
20		Alupaneel Wand B 85x28x2505mm	1
21		WPC Paneel 160x28x2505mm	13
22		U-Paneel 160x28x2505mm	1
23		Pfosten 150x150x2168mm	2
24		Pfostenträger 194x240 L: 500mm	2
25		selbstschneidende Schraube 194x240mm L: 500mm	6
26		Alupaneel Wand A 160x28x3000mm	1
27		Alupaneel Wand A 160x28x2663mm	2
28		WPC Paneel 160x28x2663mm	3
29		Schrauben-Erweiterung	6
30		Alu Balken 140x40x3320mm	3
31		Alu Balken 140x40x2600mm	3
32		Trägerverbinder 120x120x48mm	3
33		Schraube 4x25mm	210
34		Windfeste Aluleiste 2480x70x1,4mm	2
35		Windfeste Aluleiste 2336x70x1,4mm	2

Nr.		Beschreibung	Menge
36		Metallwinkel 30x30mm L: 35mm	18
37		Alurahmen 160x40x3325mm	2
38		Metallwinkel 28x28mm L: 86mm	12
39		Alurahmen 160x40x2400mm	2
40		Alurahmen 160x40x2640mm	2
41		Eisen-Verbindungsstück 40x30x1200mm	4
42		Eck-Verbindungsstück 80x80mm L: 40mm	8
43		Dachpaneel 206x15x3325mm	30
44		Abschlusskappe	62
45		Alu-Randstreifen 45x35x3327	2
46		Alu-Randstreifen 45x35x3403	1
47		Alu-Randstreifen 45x35x2645	1
48		Tür 1500x2005mm	1
49		Türgriff	1
50		Abschlusskappe	136
51		Abschlusskappe	12
52		Fenster 900x505mm	1
53		Windfeste Aluleiste 460x70x1,4mm	1
54		Windfeste Aluleiste 320x70x1,4mm	1